


"Chill Out"
INSTRUCTION BOOK

梱包品

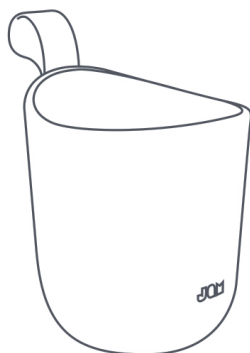


スピーカー



ステレオミニケーブル



USB充電ケーブル

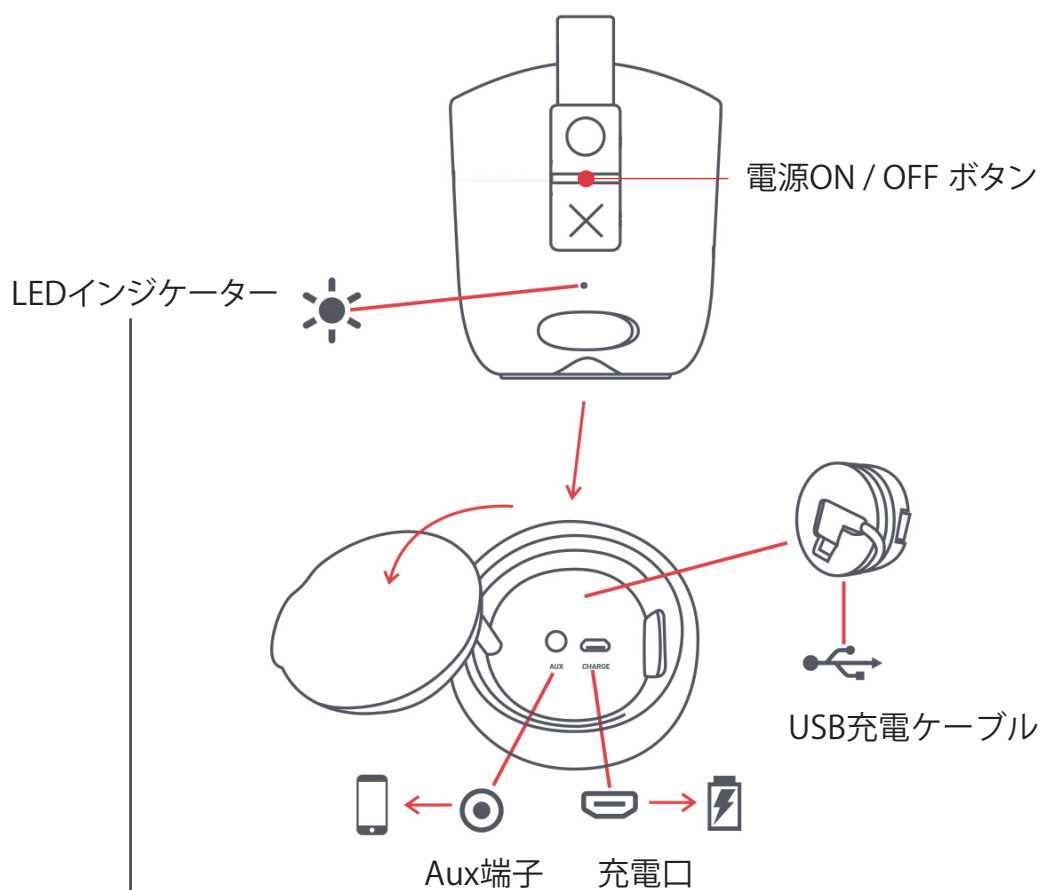

<充電中の表示>

5秒毎に赤が点滅	バッテリー低
赤が点灯	充電中
赤の点灯が消滅	充電完了

<ペアリング状態>

青と赤の点滅	ペアリングモード
5秒毎に青が点滅	デバイスに接続


充電方法

必ずご使用前に充電を行って下さい。

A スピーカーの底蓋を外し、USB充電ケーブルを取り出して下さい。

B USB充電ケーブルをほどき、スピーカーの横蓋を開けて
充電ケーブルを通し、充電ポートに差し込んで下さい。

C USBのプラグ側を、パソコンやお持ちのA Cアダプター等に
差し込んで下さい。

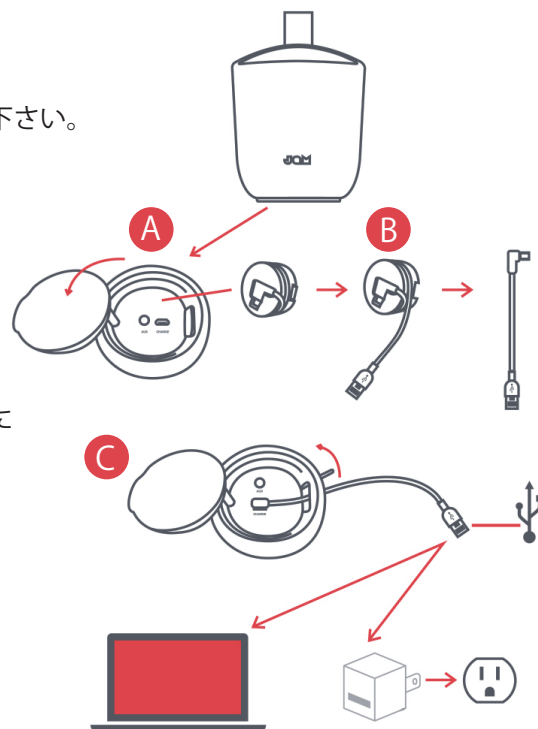

LEDが赤く点滅している時はバッテリーの残量が少なくなっています。

約2時間の充電で最大約8時間の再生ができます。

充電が完了すると、LEDは消えます。

デバイスへの接続

電源ON/OFF ボタンを3秒間長押しして電源を入ると、スピーカーはすぐにペアリングモードになります。

LEDは赤・青と交互に点滅します。接続したいデバイスのBluetoothをオンにして下さい。

メニューから“Chill Out”を選択して下さい。

イヤフォンとデバイスが接続されると、イヤフォンからクリック音が聞こえ、LEDはゆっくりと青に点滅します。

一度接続されると、デバイスとスピーカーはBluetoothをオンにしている限り、自動的にペアリングモードに入ります。

スピーカーとデバイスの接続を解除したい場合は×と再生・停止ボタンを同時に2秒間長押しして下さい。

また、ステレオミニケーブルを使用して有線での接続も可能です。

スピーカーの電源を入れた後、ケーブルをスピーカーに差し込んで下さい。LEDは赤に点灯します。

操作方法

	ボリュームアップ 1回押す
	曲送り 3秒間長押し

	ボリュームダウン 1回押す
	曲戻し 3秒間長押し

	電源ON / OFF 3秒間長押し 再生 / 停止 1回押す
--	-----------------------------------

電話操作

	電話を受ける 1回押す
	電話を切る 1回押す
	通話からスマートフォンへの切り替え 3秒間長押し
	着信拒否(ボイスメールが流れます) 3秒間長押し

防水防塵

スピーカーはIP67防水防塵設計によって作られています。しかしスピーカーを山頂から落としたりダイビングで深く潜るなどの使用はスピーカーにダメージを与えます。水の近くで使用する際は、ダメージを受けないよう必ず横と底の蓋を閉めてご使用下さい。

