


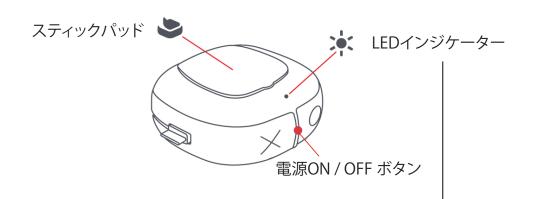


スピーカー



# <充電中の表示>

<ペアリ:	ング状態>
-------	-------


5秒毎に赤が点滅	バッテリー低	青と赤の点滅	ペアリングモード
赤が点灯	充電中	5秒毎に青が点滅	デバイスに接続
赤の点灯が消滅	充電完了		

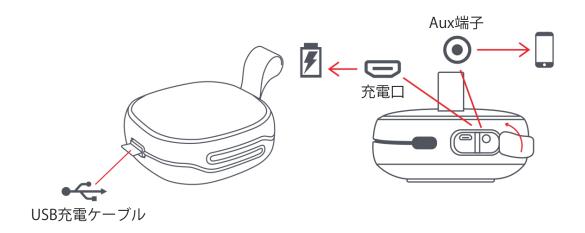


#### 充電方法

必ずご使用前に充電を行って下さい。

- ♠ スピーカーの底蓋を外し、USB充電ケーブルを取り出して下さい。
- B インターグレイト充電ケーブルをほどき、スピーカーの横蓋を 開けて充電ケーブルを通し、充電ポートに差し込んで下さい。

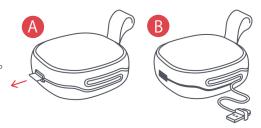

C USBのプラグ側を、パソコンやお持ちのACアダプター等に 差し込んで下さい。

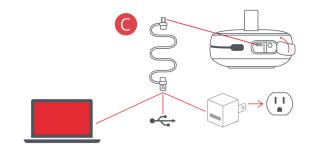



LEDが赤く点滅している時はバッテリーの残量が少なくなっています。

約2時間の充電で最大約8時間の再生ができます。

充電が完了すると、LEDは消えます。

# デバイスへの接続

電源ON / OFF ボタンを3秒間長押しして電源を入れると、スピーカーはすぐにペアリングモードになります。 L E D は赤・青と交互に点滅します。接続したいデバイスのBluetoothをオンにして下さい。

メニューから "Hang Up" を選択して下さい。


イヤフォンとデバイスが接続されると、イヤフォンからクリック音が聞こえ、LEDは青に点灯します。

一度接続されると、デバイスとスピーカーはBluetoothをオンにしている限り、自動的にペアリングモードに入ります。 スピーカーとデバイスの接続を解除したい場合は×と再生・停止ボタンを同時に5秒間長押しして下さい。

また、ステレオケーブルを使用して有線での接続も可能です。

スピーカーの電源を入れた後、ケーブルをスピーカーに差し込んで下さい。LEDは赤に点灯します。

### 操作方法

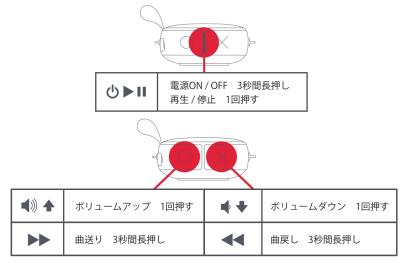


### 電話操作



## スティックパッド

スピーカーの裏面にあるスティックパッドを使用する場合は、 粘着剤からプラスチックフィルムを剥がして下さい。 フラップを開けて平面な場所に貼りつけて下さい。 シャワーウォールや鏡などに貼りつけが可能です。 取り外す時は、ひねりながら引っ張ると簡単に安全に外せます。 汚れを拭く時はウェットタオルで拭いて下さい。 スティックパッドは最大約300回まで貼りつけが可能です。

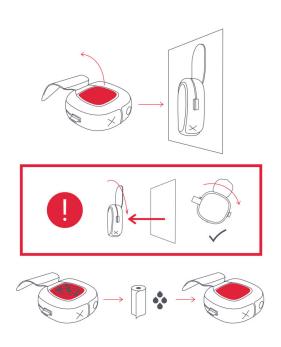

#### 防水防塵

スピーカーはIP67防水防塵設計によって作られています。 しかしスピーカーを山頂から落としたりダイビングで深く 潜るなどの使用はスピーカーにダメージを与えます。 水の近くで使用する際は、ダメージを受けないよう必ず 蓋を閉めてご使用下さい。

