




充電方法

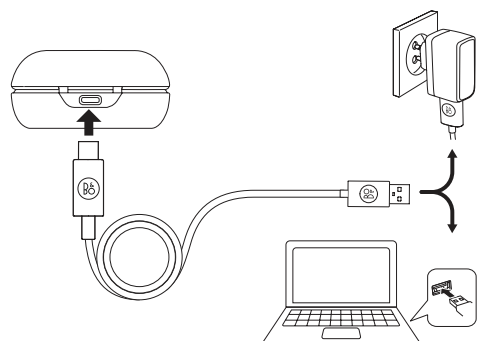

(イヤフォンの充電)

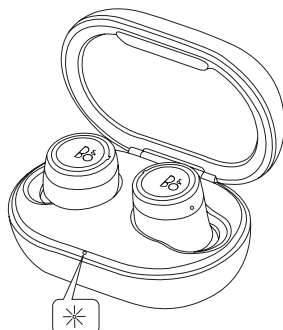

(ケースの充電)



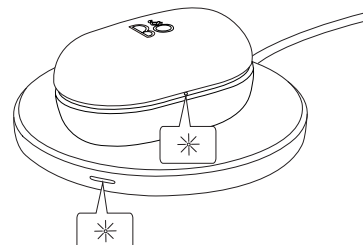


開梱後初めて使用する際、ケースとイヤフォンを最低 10 分間以上充電し、お使いください。
(USB 電源アダプターは同梱しておりません。)

イヤフォンは充電ケース内のカバーを閉じると充電が開始されます。
インジケータは充電中はオレンジ色に点滅し、フル充電されると緑色に点灯します。充電時間は約 2 時間です。
20 分のクイックチャージでは約 1.5 時間再生が可能です。

充電ケースのインジケータは、充電中オレンジ色にすばやく点滅し、フル充電されると緑色に点灯します。充電時間は約 2 時間です。ケースがフル充電されれば、イヤフォンを最大 4 回分追加で充電できます。(ワイヤレス充電パッドは同梱しておりません。)

Bluetooth 接続方法

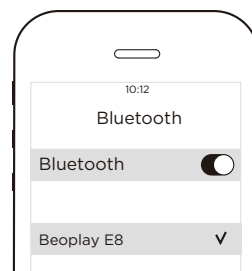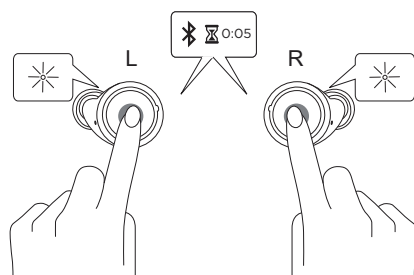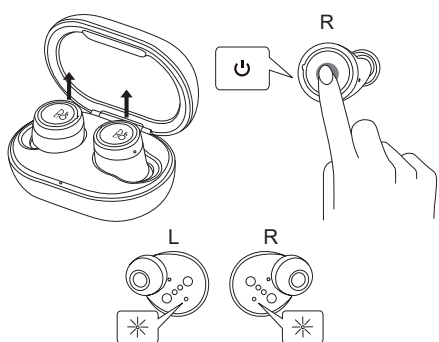

充電ケースからイヤフォンを取り外すか、右のイヤフォンをタップすると電源が入ります。イヤフォンのインジケータが白く点灯し、音声が聞こえれば使用できる準備が整っています。

左右のイヤフォンの距離を 20cm 以内に保った状態で左右のイヤフォンを 5 秒間押し続けると、イヤフォンのインジケータが青色に点滅しペアリングモードになります。
*インジケータが赤色に点滅している場合、速やかに本体を充電してください。

お使いの機器で Bluetooth を起動させ、リストから「Beoplay E8」を選択ください。

*Beoplay E8 は以前に接続したデバイスを記憶していますので、次回接続する時は本機の電源をオンにするだけで接続されます。

本体操作

		Left	Right
再生 / 一時停止			1 回タップ
次の曲			2 回タップ (音楽再生中)
前の曲			2 回タップ (音楽再生中)
ボリューム		ボリュームダウン 長押し (音楽再生中)	ボリュームアップ 長押し (音楽再生中)
Transparency (※1)		1 回タップ (音楽再生中) ※1 「Transparency」モード：周囲の音を確認しながら音楽を楽しむことができるモード	
Voice activation (※2)		3 回タップ ※2 Siri, Google アシスタント等	
着信		1 回タップ	or 1 回タップ
拒否		5 秒間長押し	or 5 秒間長押し
切断		2 回タップ	or 2 回タップ

Bang & Olufsen アプリ



Bang & Olufsen アプリを使用すればイコライジング等の機能が使えますので、是非ご利用ください。APP Store または Google Play にて無料でダウンロードしてお使いいただけます。



画面右上の「」をタップしてください。



設定画面の「ADD PRODUCT」をタップしてください。




「Beoplay E8 Family」を選択してください。



登録名を変更する事が可能です。




アカウントに製品が追加されます。

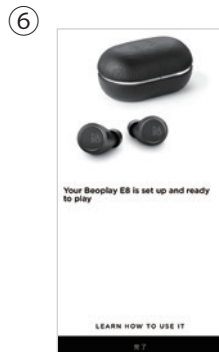

「完了」をタップし、登録完了です。



登録した製品をタップしてください。

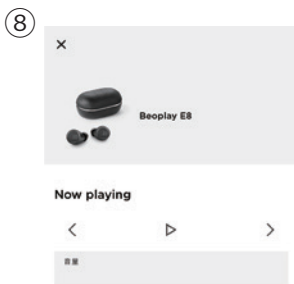

リスニングモード
B&O プリセットサウンドをお選びいただくか「」をタップし、お好みのサウンドに簡単に変更できます。




Surroundings
イヤフォンを外さずに周囲の音を確認できる「Transparency mode」の外音取り込みレベルを調整できます。



ソフトウェアのアップデートに関して



製品にオレンジのマークが表示されると、最新ソフトウェアがダウンロードできます。

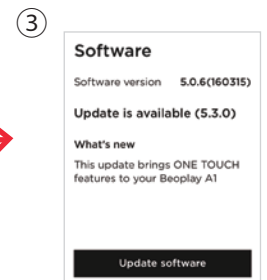

「ソフトウェア」をタップしてください。

※登録した製品を削除する場合は「Remove Product」をタップしてください。