



充電方法

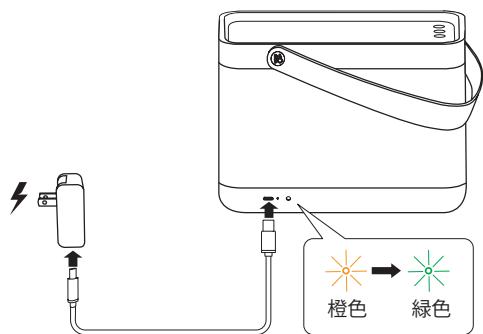


本製品の充電には、付属の専用充電ケーブルをお使いください。
付属のケーブルを「カチッ」と音がするまで奥に入れて充電してください。
充電中は、本体のインジケーターが橙色に点滅し、充電完了時に緑色に点灯します。

最長 37 時間連続でご使用いただけます。(使用環境により異なる)


Bluetooth 接続方法

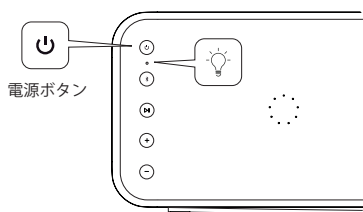

電源ボタンを押して Beolit 20 を起動します。

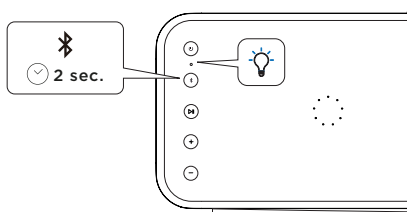


Bluetooth ボタンを約 2 秒間押し続けるとインジケーターが青く点滅します。

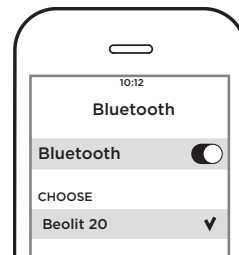


お使いの機器で Bluetooth を起動させ、「Beolit 20」を選択してください。
インジケーターが 1 秒間青く点灯し、ペアリング完了です。

ワイヤレス充電

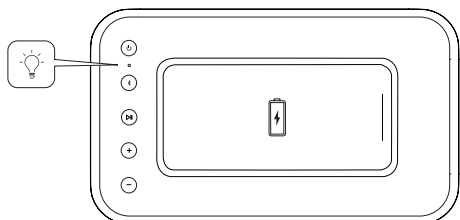


Beolit 20 の充電面にワイヤレス充電が可能なデバイスを置き、両方のデバイスが充電モードになっていることを確認します。
インジケーターは、デバイスの充電中はオレンジ色に点滅し、デバイスが完全に充電されると緑色に点灯します。

アナログ接続

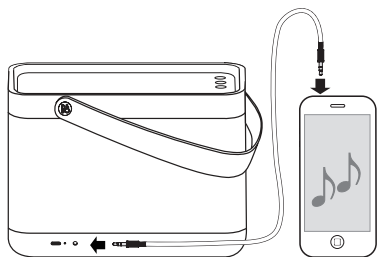

お手持ちのラインケーブルを INPUT (3.5mm ステレオミニジャック) に接続するとアナログで音楽を流すことができます。

操作方法

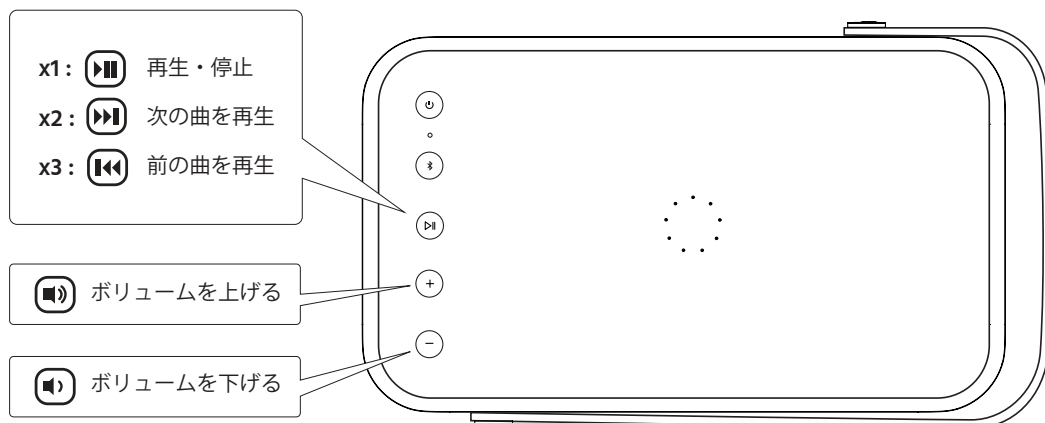

Bang & Olufsen アプリ




Bang & Olufsen



Bang-Olufsen.com/APP

Bang & Olufsen アプリは、スマートフォンや iPhone でイコライジング機能などの操作を行うためのアプリです。APP Store または Google Play ストア にて無料でダウンロードして是非お使いください。

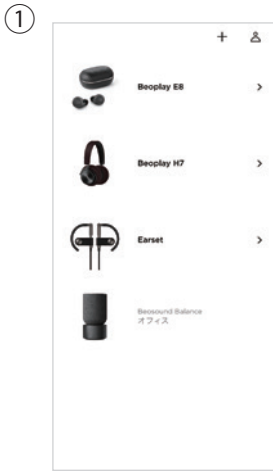

画面右上の「+」をタップしてください。



「Beolit ファミリー」を選択してください。




お使いのカラーを選択してください。



登録名を変更する事が可能です。



「完了」をタップし、登録完了です。

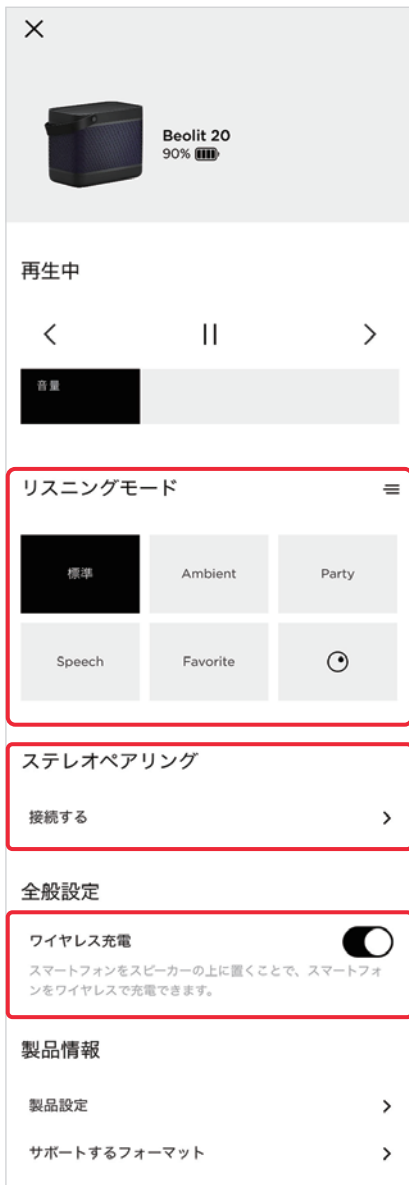


リスニングモード
プリセットモードに「標準」「Ambient」「Party」「Speech」「Favorite」があり、シーンに応じてイコライジングを切り替えてお楽しみいただけます。自分でお好みの音質に変更する場合は、🎚️をタップし調整してください。

ステレオペアリング
もう一台の Beolit 20 を接続するとさらに迫力のあるステレオサウンドを楽しむことができます。

ワイヤレス充電
設定を有効にすると、スマートフォンなどの Qi 規格対応デバイスを充電可能です。

ソフトウェアのアップデートに関して

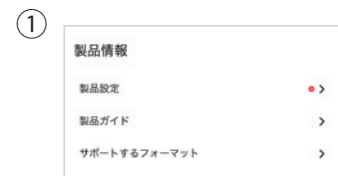

製品設定に●のマークが表示されると、最新ソフトウェアがダウンロードできます。



「ソフトウェア」をタップしてください。ソフトウェアをアップデートできます。

下記の注意事項を守ってご使用ください。

- ①市販のACアダプターで充電する際は、DC5V3A以上のACアダプターを使用してください。
- ②付属のUSBケーブルを必ずご使用ください。
- ③水気の恐れのある場所で使用しないでください。
- ④分解、改造をしないでください。
- ⑤異常・故障時は直ちに使用をやめてください。
- ⑥USBケーブルを破損するようなことはしないでください。
- ⑦内部に異物を入れたり、水などの液体をかけたり濡らしたりしないでください。
- ⑧音量を上げすぎないでください。
- ⑨心臓ペースメーカーを装着している方は装着部から15cm以上離してご使用ください。
(※電波干渉の影響がある場合がございます。)
- ⑩航空機内で使用する場合は、航空会社の指示に従ってください。
- ⑪自動ドア、火災報知機などの自動制御機器の近くで使用しないでください。
(※電波干渉の影響がある場合がございます。)
- ⑫病院内や医療用電気機器のある場所で使用しないでください。
(※電波干渉の影響がある場合がございます。)
- ⑬車内や火気の近くなど、異常に温度が高くなる場所に置かないでください。
- ⑭磁気の影響を受けやすいものを近づけないでください。
- ⑮濡れた手で使用しないでください。
- ⑯直射日光が当たる場所や暖房器具の近くなど温度が非常に高い場所に置かないでください。
- ⑰油煙やほこりの多い場所に置かないでください。
- ⑱振動の多い場所に置かないでください。
- ⑲風呂場など湿気が多い場所で使用したり、置いたりしないでください。
- ⑳落としたりぶつけたりなど強いショックを与えないでください。故障の原因となります。
- ㉑不安定な場所に置かないでください。
- ㉒本機の上に重いものを載せたり、乗ったりしないでください。

日本国内での充乾電池の廃棄について

本機に内蔵されている充電式電池は、リサイクルできます。
廃棄する際は、お住まいの地方自治体の廃棄処分方法に従ってください。



充電池は定期的に充電してください。
長期間使用しないと、劣化するおそれがございます。