

Quick Start Guide



N16 LPS

16 Ports Gigabit Ethernet Switch

Package Contents




N16 LPS



Power Cord



Ethernet Cable

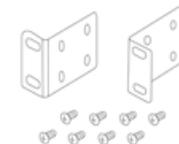


Mounting Brackets x 2
Bracket Screws x 8



Rubber Feet x 4

各部の名称

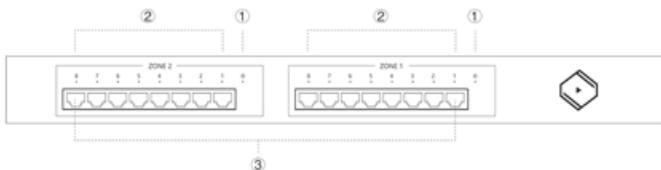

フロントパネル



リアパネル

- | | |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|
| ①POWER LED | 電源を入れるとグリーンに点灯します。 |
| ②LINK/ACT LED | ポートがアクティブになるとLEDが点滅します。
グリーン：1000Mbps
アンバー：100Mbps |
| ③1-8 | オーディオグレード ギガビットイーサネットポート
ポート1：LAN端子へ接続
ポート2-8：オーディオ機器に接続 |
| ④ACインレット | 100 - 240V,50/60Hz |
| ⑤ヒューズ | ヒューズ、ヒューズホルダー |
| ⑥電源スイッチ | 電源スイッチ |
| ⑦ VOLTAGE SELECTOR | AC Voltage Selector |

機器の接続




火災防止のため、壁から20mm以上離し、通気のよい適切な場所に設置してください。

火事、感電を防ぐため、本体を雨や湿度のある場所に置かないでください。

ラックマウント用ブラケットの取り付け

N16は19インチのラックに取り付けが可能です。ポート側、電源スイッチ側、どちらを全面にしても構いません。付属のネジで、ラックマウント用ブラケットを本体に取り付けます。

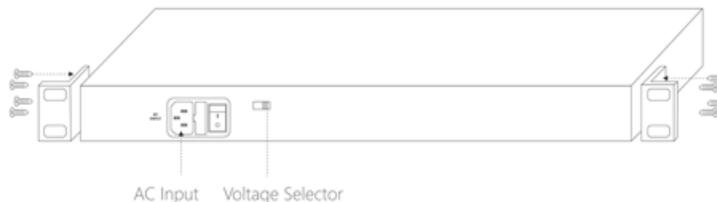


ACインレットに電源ケーブルを接続します。



ボルテージセレクターを適切な値にセットしてください。
100～120V → 115に、220～240V → 230にセットしてください。

N16をラックに取り付けます。

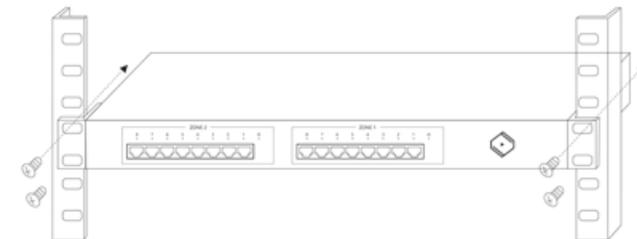

電源ケーブルをコンセントに接続してください。

LANケーブルの接続

Zone1とZone2を分けて使う場合

- ZONE 1 - 1 → ルーターに接続
- ZONE 1 - 2 - 8 → オーディオ機器に接続
- ZONE 2 - 1 → ルーターに接続
- ZONE 2 - 2 - 8 → オーディオ機器に接続

Zone1とZone2を分けずに使う場合

- ZONE 1 - 1 → ルーターに接続
- ZONE 2 - 1 → ZONE 1 - 8に接続
- ZONE 1 - 2 - 7 → オーディオ機器に接続
- ZONE 2 - 2 - 8 → オーディオ機器に接続

電源を入れる



輸入元/  完実電気株式会社
KANJITSU DENKI CO.,LTD

URL : <http://www.kanjitsu.com>

本 社 / 〒101-0051 東京都千代田区神田神保町3-25 住友神保町ビル サポートセンター: tinfo@kanjitsu.com、TEL.050-3388-6838
大阪営業所 / 〒532-0012 大阪市淀川区西中島2-14-6 新大阪第二ドイビル 9階 (受付時間: 平日 10:00-17:00)