



充電方法

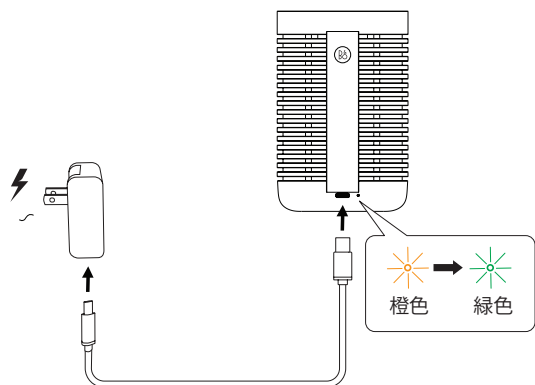


本製品の充電には、付属の専用充電ケーブルをお使いください。
 付属のケーブルを「カチッ」と音がするまで奥に入れて充電してください。
 充電中は、本体のインジケーターが橙色に点滅し、充電完了時に緑色に点灯します。

最長 27 時間連続でご使用いただけます。(使用環境により異なる)


Bluetooth 接続方法

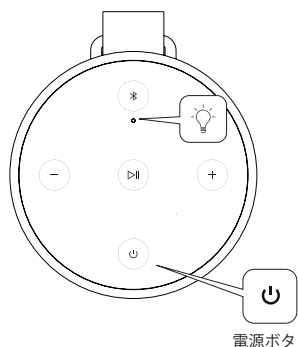

電源ボタンを押して Beosound Explore を起動します。
 電源ボタンを 5 秒間長押しすると電源が切れます。

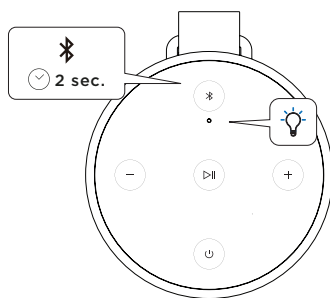


Bluetooth ボタンを約 2 秒間押し続けるとインジケーターが青く点滅します。

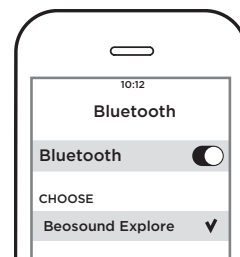

Bluetooth設定画面を起動し、【Beosound Explore】を選択してください。
 インジケーターが 1 秒間青く点灯し、ペアリング完了です。


操作方法

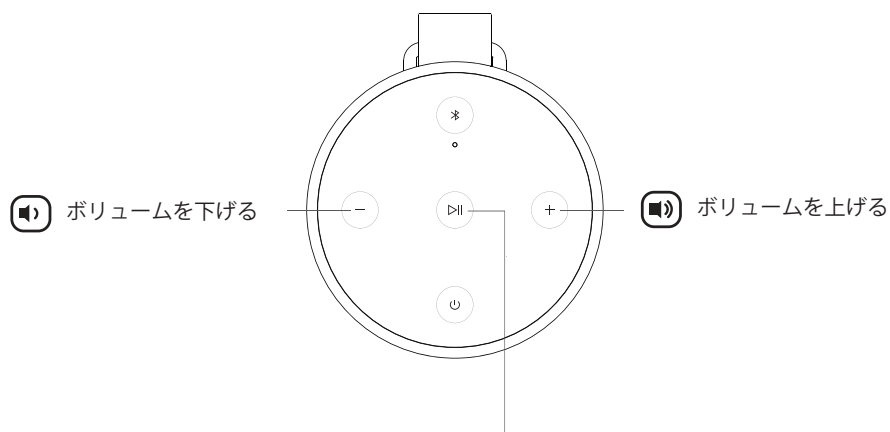

- x1: 再生・停止
- x2: 次の曲を再生
- x3: 前の曲を再生

Bang & Olufsen スマートフォン用アプリ

Bang & Olufsen アプリをご利用いただくと、より便利に本製品をお使いいただけます。
APP Store または Google Play ストア にてダウンロードして是非お使いください。(無料)

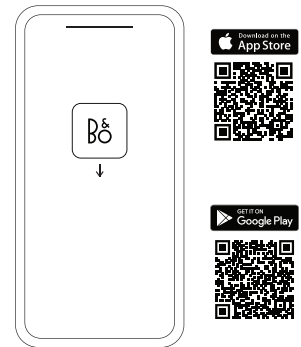

アプリの製品登録手順

- ①

【製品を追加】または、画面右上の【+】をタップしてください。
- ②

【Beosound Explore】を選択します。
- ③

製品に接続します。
そのままお待ちください。
- ④


お使いの製品のカラーをお選びください。
- ⑤

登録名を変更することができます。
- ⑥

セットアップの完了です。
【完了】を選択してください。
- ⑦

登録した製品を選択すると、さまざまな設定を変更することができます。

アプリの製品画面

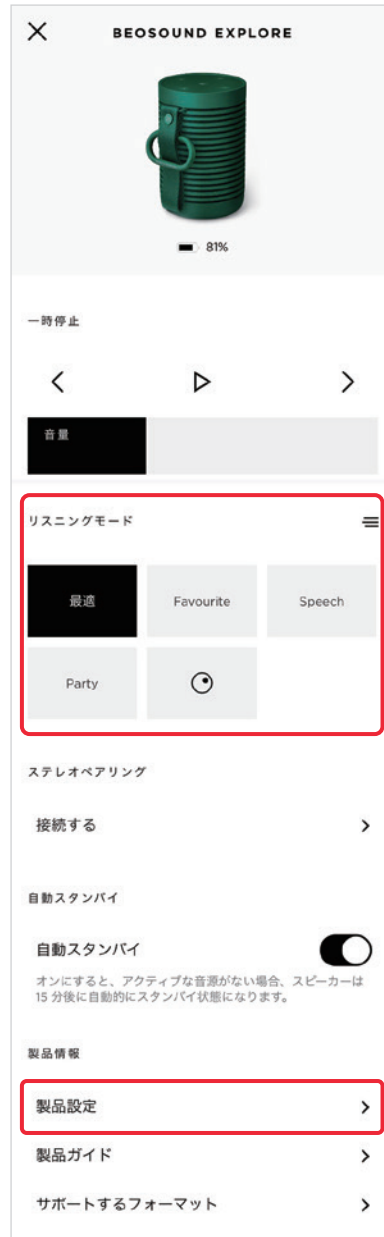

リスニングモード

プリセットモードに【Favourite】・【Speech】・【Party】があり、シーンに応じてイコライジングを切り替えてお楽しみいただけます。

🎧 をタップすると、自分でお好みの音質に自由に変更することができます。

製品設定


●のマークが表示されると、最新ソフトウェアがダウンロードできます。

⇒【ソフトウェアのアップデートへ】

ソフトウェアのアップデート



【ソフトウェア】を選択してください。

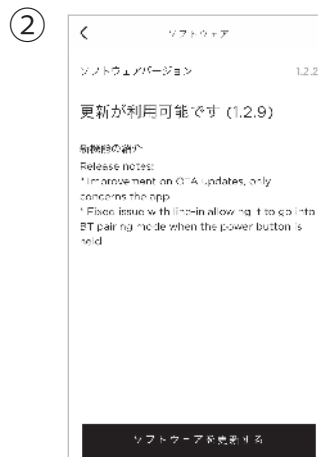

【ソフトウェアを更新する】を選択します。

※更新が終わるまで10分程度かかる場合がございますが、そのまま接続を切らずお待ちください。