

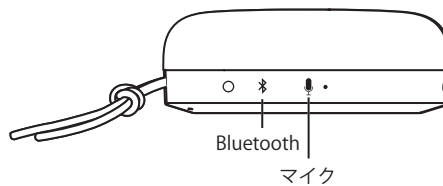


## 各部名称

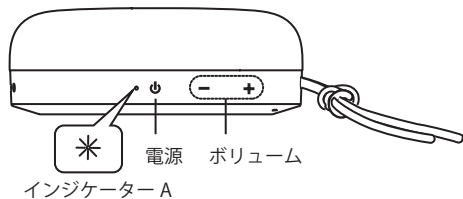

## 充電方法

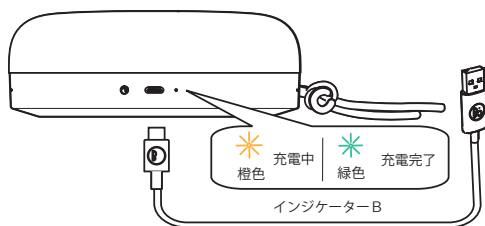


本製品の充電には、付属の専用充電ケーブルをお使い下さい。  
充電中は、本体のインジケータ B が橙色に点滅し、  
充電完了時に緑色に点灯します。

最長 24 時間連続でご使用いただけます。(使用環境により異なる)  
※約 15 分操作をしない場合は、自動で電源が切れます。

※バッテリーが少なくなると、インジケータ B が赤色に点滅します。


## Bluetooth<sup>※</sup>接続方法

※バージョン：ver. 4.2 通信距離：約 10M

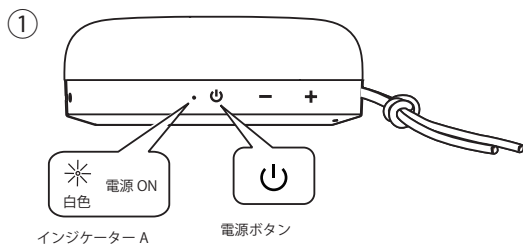


電源ボタンを押して起動します。  
本体のインジケータ A が白色に点灯します。

電源ボタン (B&O ロゴ部分) を約 3 秒間長押し  
すると、電源が OFF になります。

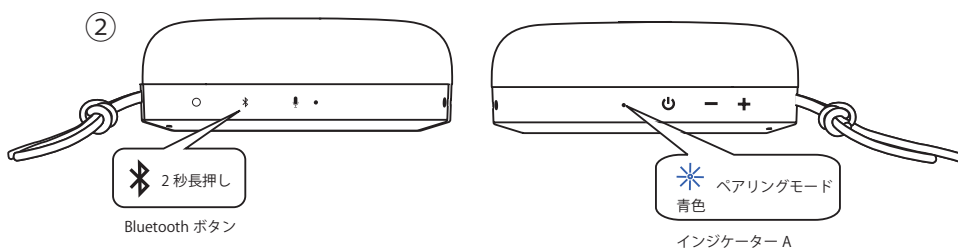


本体側面の Bluetooth マークを約 2 秒押し  
本体のインジケータ A が青色に点滅し  
ペアリングモードになります。

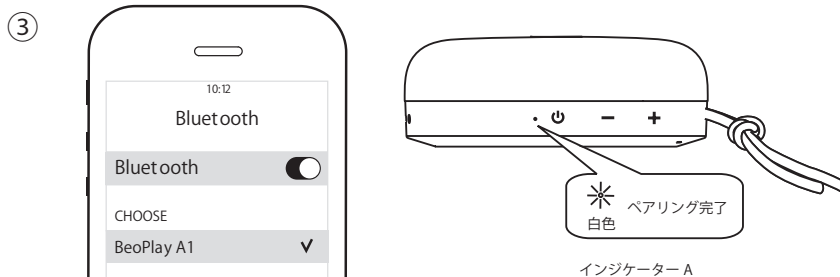

お使いの機器で Bluetooth を起動させ、リスト  
から「BeoPlay A1」を選択してください。  
本体のインジケータ A が白色に点灯したら  
ペアリング完了です。


※ペアリング時は、本体とお使いの機器を  
近づけてください。

## アナログ接続

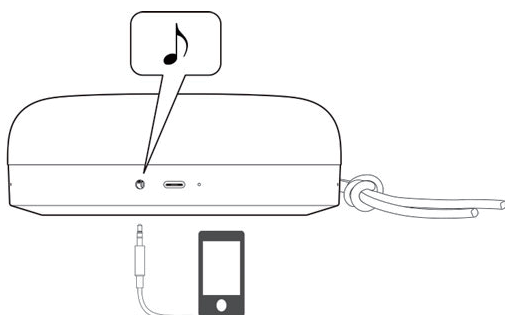

お手持ちの LINE ケーブルを INPUT (3.5mm ステレオミニジャック) に接続すると、アナログで音楽を流すことができます。

## その他機能

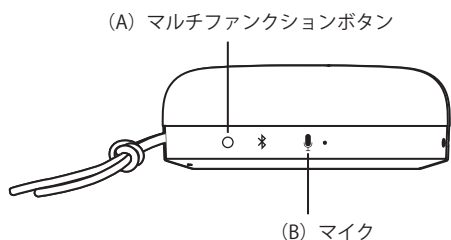

(A) マルチファンクションボタン

(A) マルチファンクションボタン

Bang & Olufsen アプリで、マルチファンクションボタン機能をカスタマイズできます。

(B) マイク

着信時マイクボタンを短く押すと、コールに応答します。音声通話を拒否または終了する場合は、長押ししてください。

マイクボタンを長押しすると Siri、Google アシスタントの音声アシスタントサービスが起動します。


## 初期化方法 (リセット)

電源ボタンと Bluetooth ボタンを同時に約 3 秒間長押しすると、インジケータ A が赤色に点滅し、全ての登録 (ペアリング) 情報が削除されます。

## Bang & Olufsen アプリ




Bang & Olufsen アプリを使用すればイコライジング等の機能が使えますので、是非ご利用ください。APP Store または Google Play にて無料でダウンロードしてお使いいただけます。

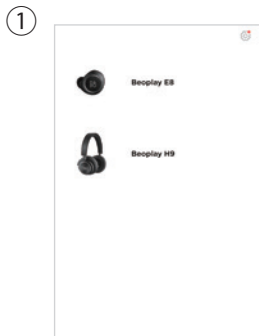


① 画面右上の「+」をタップしてください。




② 設定画面の「ADD PRODUCT」をタップしてください。

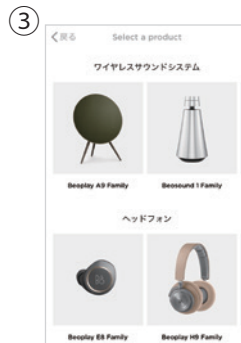


③ 「Beoplay A1」を選択してください。

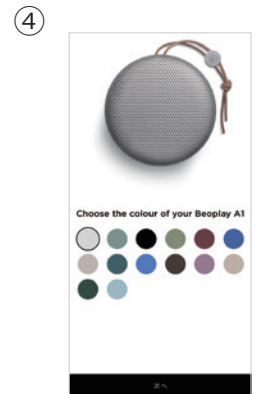

④ お使いのカラーを選択してください。

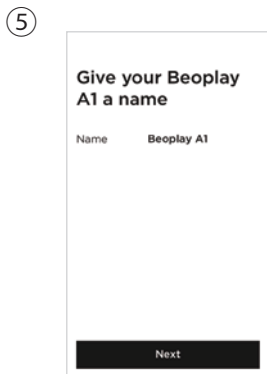


⑤ 登録名を変更する事が可能です。

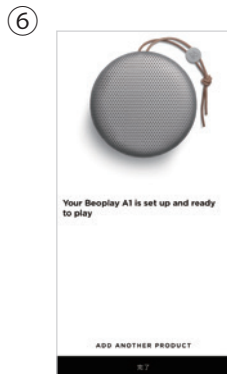

⑥ 「完了」をタップし、登録完了です。



⑦ 登録した製品をタップしてください。

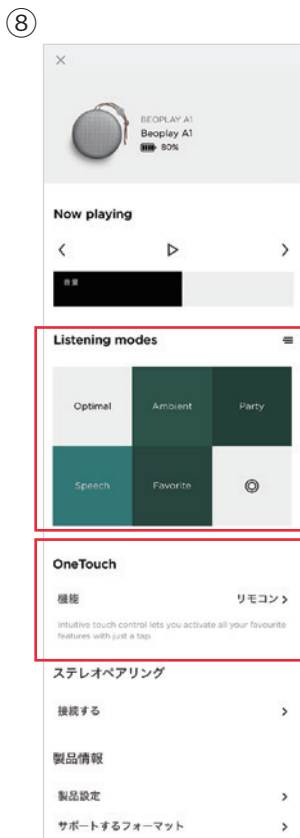

⑧ Tone Touch で簡単にイコライジングを調整できます。




マルチファンクションボタンを押してできる機能を選択できます。

## ソフトウェアのアップデートに関して



① 「製品」にオレンジのマークが表示されると、最新ソフトウェアがダウンロードできます。

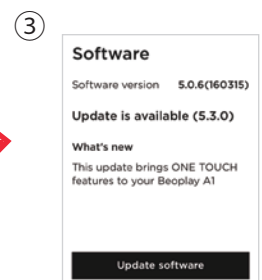

② 「ソフトウェア」をタップしてください。

※登録した製品を削除する場合は「Remove Product」をタップしてください。