各部名称及び操作方法

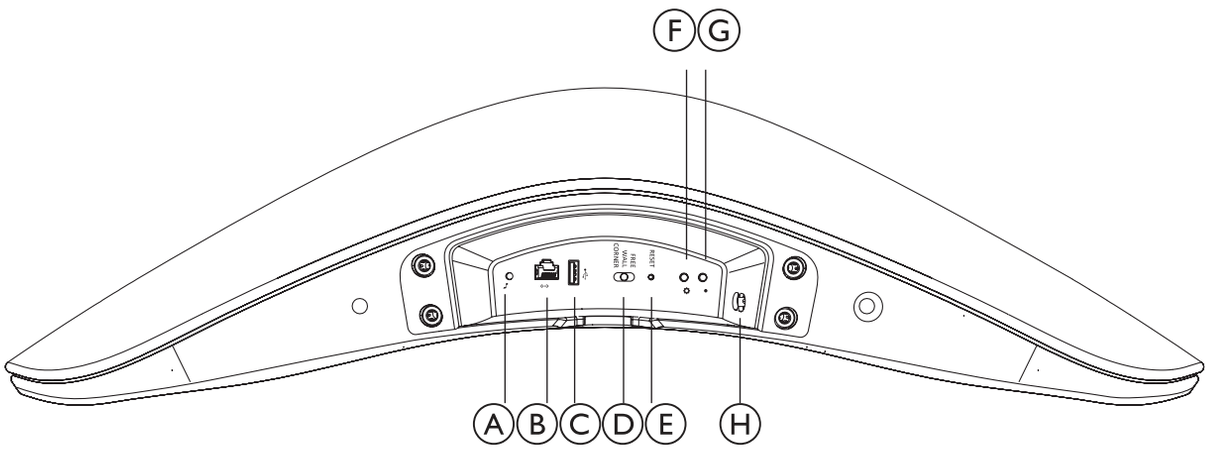

Ⓐ ライン入力用ミニジャック

お手持ちの LINE ケーブルを接続し、アナログで音楽を聴くことができます。

Ⓑ イーサネット

有線 LAN 接続で音楽を聴くことができます。

Ⓒ USB-A インタフェース

保守・点検専用。

Ⓓ ポジションスイッチ

スピーカーの性能を最大限に引き出すため、設置位置に応じて調整できます。(FREE、WALL、CORNER)

Ⓔ リセットボタン

工場出荷時設定に戻す際に使用します。

>「RESET」ボタンを 10 秒間押し続けると、製品インジケーターが赤く点滅します。

> 工場出荷時設定にリセットされた後、自動的に再起動します。

Ⓕ ワイヤレスセットアップ

iOS デバイスが接続されている場合、このボタンを短く押すことで、iOS デバイス上に保存されているワイヤレスネットワーク名と資格情報へ共有リクエストを出すことができます。

Ⓖ ネットワークスタンバイ

ネットワークスタンバイに切り替えます。

Ⓗ 電源

同梱された付属の電源ケーブルをご使用ください。

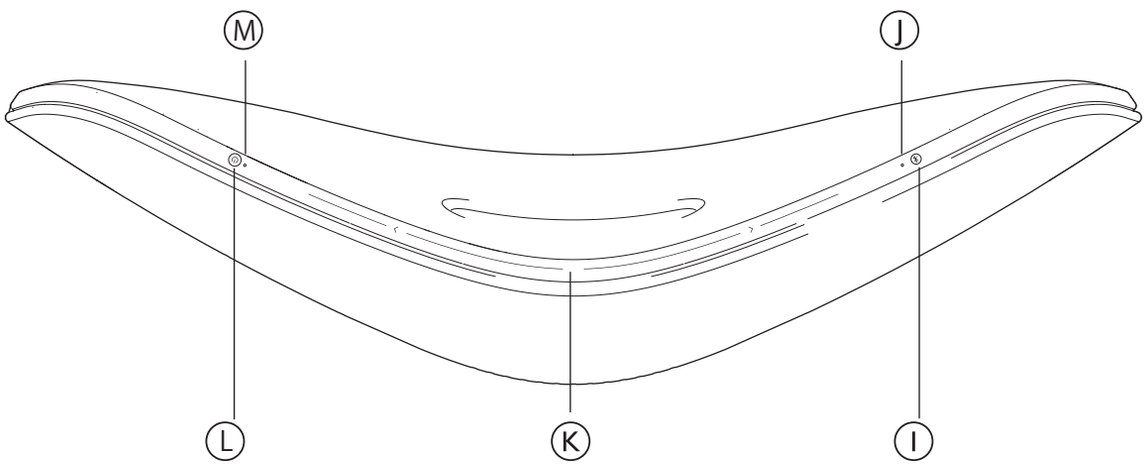

Ⓘ ペアリングボタン (Bluetooth 接続)

「ペアリングボタン」ボタンを約 3 秒押します。
本体の、ネットワーク / Bluetooth インジケーターが青色に点滅しペアリングモードになります。
お使いの機器で Bluetooth を起動させ、リストから「BeoPlay A6」を選択してください。
インジケーターが白色に点灯したらペアリング完了です。

Ⓙ ネットワーク / Bluetooth インジケーター

– 白色 (点滅) : 起動中。
– 白色 (点灯) : ネットワークに接続されており、ワイヤレスの信号強度「強」。
– 橙色 (点灯) : ネットワークに接続されており、ワイヤレスの信号強度「弱」。
– 橙色 (点滅) : ネットワークセットアップモード
– 赤色 (点灯) : ネットワークに接続されており、ワイヤレスの信号強度が「非常に弱い」。
– 赤色 (点滅) : ネットワークインジケータと製品インジケーターが共に赤色に点滅している場合は、
ソフトウェアアップデートの実行中ですので電源を絶対に切らないでください。
– 赤色 (点滅) : ネットワーク エラー。
– 青色 (点滅) : Bluetooth ペアリングモード。
– 青色 (点灯) : Bluetooth ペアリング成功。
– 赤色 (点灯) : Bluetooth ペアリング失敗。

Ⓚ 再生モード切替

短くタップすることにより、再生モード（AirPlay、Tune In 等のストリーミングサービス）を切り替えられます。
※Bluetooth 接続中の場合、Bluetooth 接続が自動的に切断されます。

Ⓛ 電源オン / スタンバイ

Ⓜ 製品インジケーター

– 白色 (点滅) : 起動中。
– 白色 (一回の点滅) : リモコンからの操作を受信すると、白色に一回点滅します。
– 赤色 (点灯) : 工場出荷時設定にリセットすると、すぐに赤く点灯します。
– 赤色 (点滅) : ネットワーク インジケーターと製品インジケーターが共に赤色に点滅している場合は、
ソフトウェアアップデート中ですので、製品を操作あるいは電源を絶対に切らないでください。
– 赤色 (点滅) : ファームウェアエラー。電源を抜いて、1 分後差し直してください。
– 橙色 (点滅) : 製品温度が異常値になっているため、すぐに電源プラグを抜いて冷却してください。