



## 充電方法

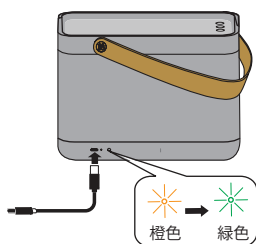

本製品の充電には、付属の専用充電ケーブルをお使いください。  
付属のケーブルを「カチッ」と音がするまで奥に入れて充電してください。  
充電中は、本体のインジケータがオレンジに点滅し、充電完了時に緑色に点灯します。


最長 24 時間連続でご使用いただけます。(使用環境により異なる)

## Bluetooth

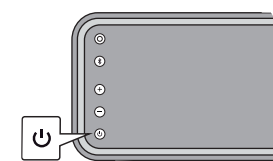


電源ボタン

電源ボタンを押して Beolit 17 を起動します。

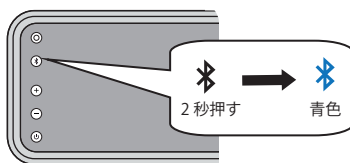


Bluetooth ボタンを 約2 秒間押し続けると青く点滅します。

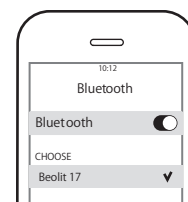

お使いの機器でBluetoothを起動させ、「Beolit 17」を選択してください。  
ボタンが 1 秒間青に点灯し、ペアリング完了です。


## お気に入り機能

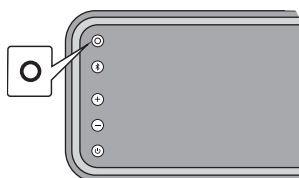

Bang & Olufsen アプリを使って、カスタマイズできます。

- \* REMOTE
- \* ALARM
- \* TONETOUCH
- \* LAST PLAYED
- \* NONE

## アナログ接続

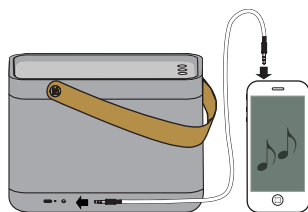

お手持ちの LINE ケーブルを INPUT (3.5mm ステレオミニジャック) に接続するとアナログで音楽を流すことができます。


## 初期化方法 (リセット)

電源ボタンと Bluetooth ボタンを同時に約 3 秒間長押しすると、電源ボタンが赤色に点滅し、全ての登録 (ペアリング) 情報が削除されます。

## Bang & Olufsen アプリ



Bang & Olufsen アプリを使用すればイコライジング等の機能が使えますので、是非ご利用ください。APP Store または Google Play にて無料でダウンロードしてお使いいただけます。

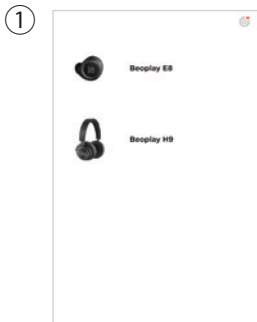

① 画面右上の「+」をタップしてください。



② 設定画面の「Add product」をタップしてください。



③ 「Beolit17」を選択してください。




④ お使いのカラーを選択してください。



⑤ 登録名を変更する事が可能です。





⑥ 「完了」をタップし、登録完了です。

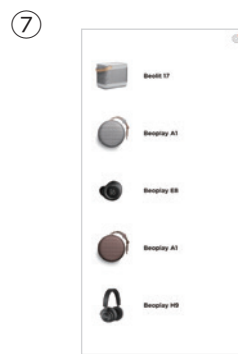

⑦ 登録した製品をタップしてください。



Tone Touch で簡単にイコライジングを調整できます。

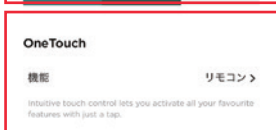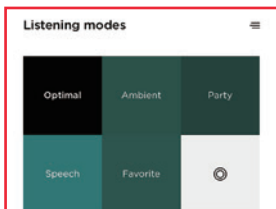


マルチファンクションボタンを押してできる機能を選択できます。

## ソフトウェアのアップデートに関して



「製品」にオレンジのマークが表示されると、最新ファームウェアがダウンロードできます。

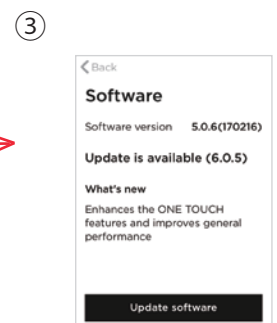

③ 「ソフトウェア」をタップしてください。

※登録した製品を削除する場合は「Remove Product」をタップしてください。