


充電方法

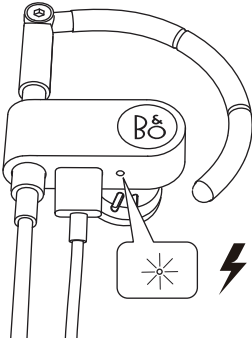


充電中は、本体のインジケーターが橙色に点滅し、充電完了時に緑色に点灯します。

最長 5 時間連続でご使用いただけます。(使用環境により異なる)

インジケーターが赤色に点灯し、音が鳴った場合は、バッテリー残量が 10% を切っておりますので、付属の専用充電ケーブルを使用してバッテリーを充電してください。

Bluetooth※ 接続方法

※バージョン：ver. 4.2 通信距離：約 10M

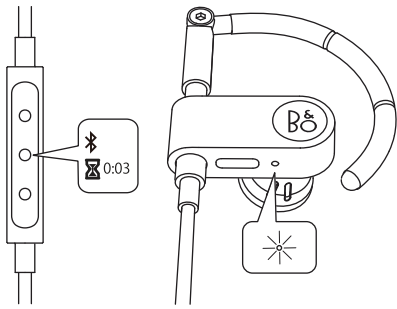


リモコンの真ん中のボタンを約 3 秒押すと、本体のインジケーターが青色に点滅し、ペアリングモードになります。

お使いの機器で Bluetooth を起動させ、リストから「EARSET」を選択してください。

ペアリングが完成した場合は、接続インジケーターが白色に点灯し、失敗した場合は、インジケーターが赤色に点灯します。

再生方法

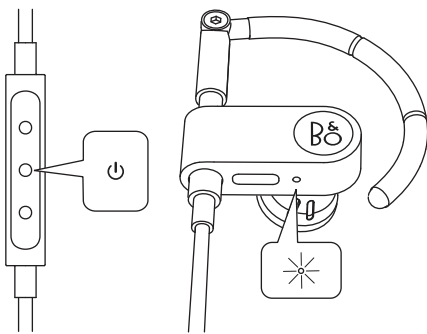

リモコン中央のボタンを長押しし、イヤフォンをオンにしてください。


製品のインジケーターが白色に点灯し、ビーブ音が鳴った後、前回接続したデバイスとの再接続が施行されます。

イヤフォンをオフにするには、リモコン中央のボタンを押し、約 5 秒長押ししてください。

※約 15 分操作をしない場合は、自動で電源が切れます。

リモコン操作方法

長押し > Siri, Google アシスタント等を起動 (C/↶)
 1回押す > 着信
 長押し > 着信拒否

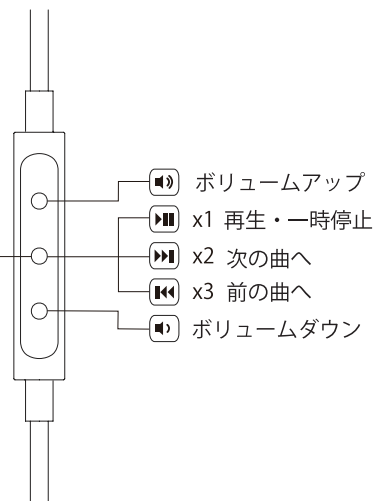

Bang & Olufsen アプリ



Bang & Olufsen アプリを使用すればイコライジング等の機能が使えますので、是非ご利用ください。APP Store または Google Play にて無料でダウンロードしてお使いいただけます。



① 画面右上の「」をタップしてください。



② 設定画面の「Add product」をタップしてください。




③ 「Earset」を選択してください。



④ お使いのカラーを選択してください。




⑤ 登録名を変更する事が可能です。

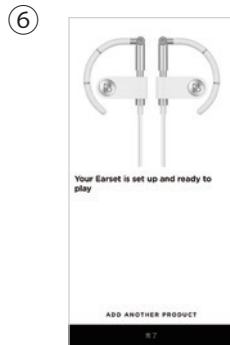

⑥ 「完了」をタップし、登録完了です。



⑦ 登録した製品をタップしてください。

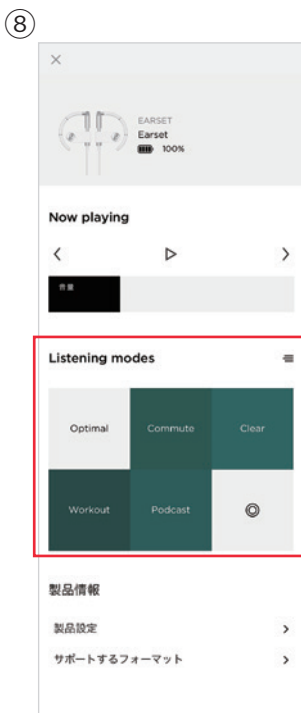


Tone Touch で簡単にイコライジングを調整できます。



ソフトウェアのアップデートに関して



① 「製品」にオレンジのマークが表示されると、最新ソフトウェアがダウンロードできます。

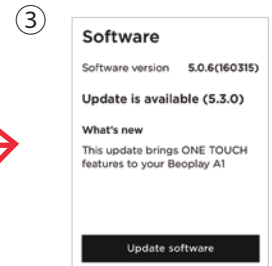

② 「ソフトウェア」をタップしてください。

※登録した製品を削除する場合は「Remove Product」をタップしてください。