


## 充電方法

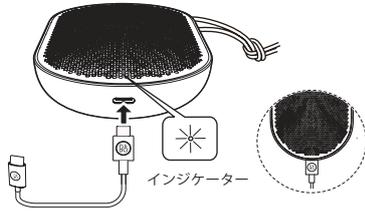

本製品の充電には、付属の専用充電ケーブルをお使い下さい。  
充電中は、本体のインジケータが橙色に点滅し、  
充電完了時に緑色に点灯します。


最長 10 時間連続でご使用いただけます。(使用環境により異なる)

※約 15 分操作をしない場合は、自動で電源が切れます。

※バッテリーが少なくなると、インジケータが赤色に点滅します。


## Bluetooth※接続方法

※バージョン：ver.4.2 通信距離：約 10M

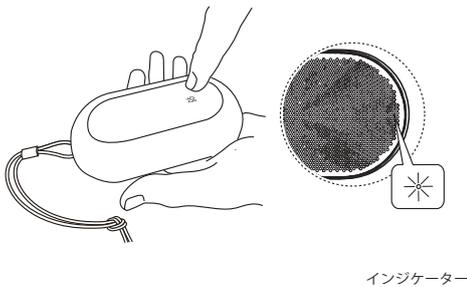

電源ボタン (B&O ロゴ部分) を押して起動します。  
本体のインジケータが白色に点灯します。



電源ボタン (B&O ロゴ部分) を約 5 秒間長押し  
すると、電源が OFF になります。

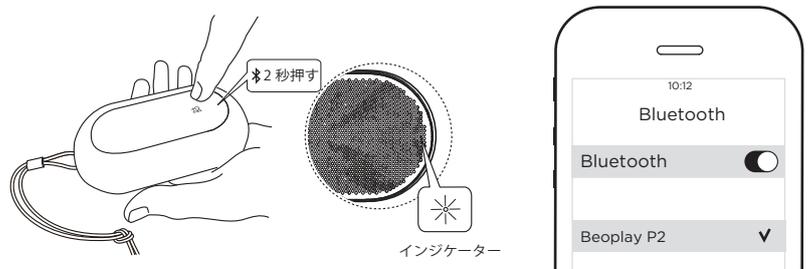

電源ボタン (B&O ロゴ部分) を約 3 秒押しと  
本体のインジケータが青色に点滅しペアリングモードになります。  
お使いの機器で Bluetooth を起動させ、リストから「Beoplay P2」を選択してください。  
本体のインジケータが白色に点灯したらペアリング完了です。

※ペアリング時は本体とお使いの機器を近づけてください。

## タップ & シェイク (インテリジェンス機能)

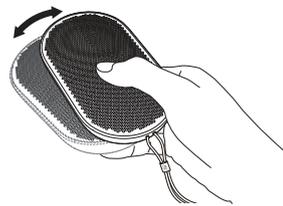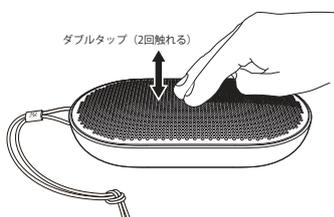

本体を「ダブルタップ」して、音楽を再生・停止。本体を水平方向に「シェイク」し次の曲へスキップできます。  
タップやシェイクの動作は Bang & Olufsen アプリからカスタマイズできます。

音量は接続するデバイスからご調整ください。

## 初期化方法 (リセット)

電源ボタン (B&O ロゴ部分) を約 12 秒間長押しすると、インジケータが赤色と白色に点滅し、  
全ての登録 (ペアリング) 情報が削除されます。

## Bang & Olufsen アプリ



Bang & Olufsen アプリを使用すればイコライジング等の機能が使えますので、是非ご利用ください。APP Store または Google Play にて無料でダウンロードしてお使いいただけます。



① 画面右上の「+」をタップしてください。



② 設定画面の「Add product」をタップしてください。



③ 「Beoplay P2 Family」を選択してください。




④ お使いのカラーを選択してください。




⑤ 登録名を変更する事が可能です。



⑥ 「完了」をタップし、登録完了です。

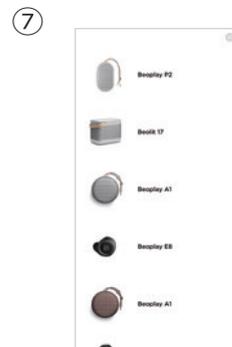

⑦ 登録した製品をタップしてください。

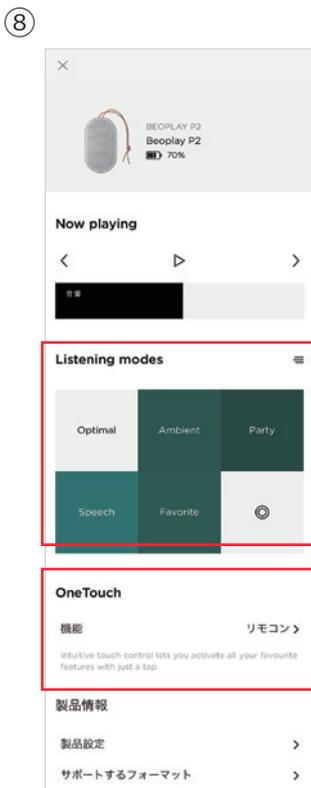

Tone Touch で簡単にイコライジングを調整できます。



タップ&シェイクをしてできる機能を選択できます。

## ソフトウェアのアップデートに関して



Products にオレンジのマークが表示されると、最新ファームウェアがダウンロードできます。



「ソフトウェア」をタップしてください。

※登録した製品を削除する場合は「Remove Product」をタップしてください。