



充電方法

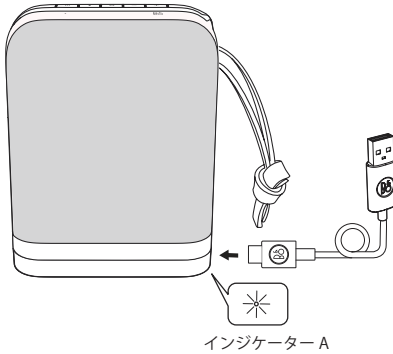


本製品の充電には、付属の専用充電ケーブルをお使い下さい。
充電中は、本体のインジケータ A が橙色に点滅し、充電完了時に緑色に点灯します。
最長 16 時間連続でご使用いただけます。(使用環境により異なる)
※約 15 分操作をしない場合は、自動で電源が切れます。


Bluetooth 接続方法

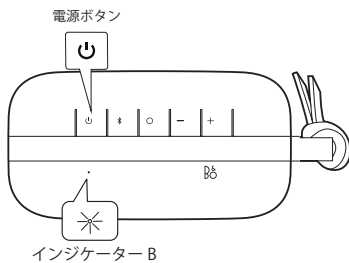

電源ボタンを押して起動します。
本体のインジケータ B が白色に点灯します。

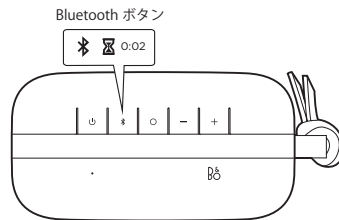


Bluetooth マークを約 2 秒押すと
本体のインジケータ B が青色に点滅しペアリングモードになります。
※ペアリング時は、本体とお使いの機器を近づけてください。

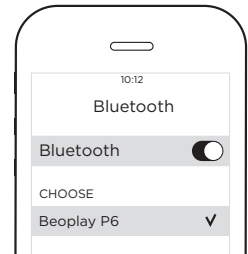

お使いの機器で Bluetooth を起動させ、リストから「Beoplay P6」を選択してください。インジケータ B が白色に点灯し、ピープ音が鳴ったらペアリング完了です。


マルチファンクションボタン

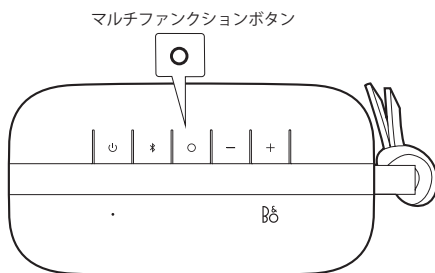

着信時マルチファンクションボタンを短く押すと、コールに応答します。
音声通話を拒否または終了する場合は、長押ししてください。

Bang & Olufsen アプリを使用すると、マルチファンクションボタン機能を
ご自由にカスタマイズすることができます。

初期化方法 (リセット)

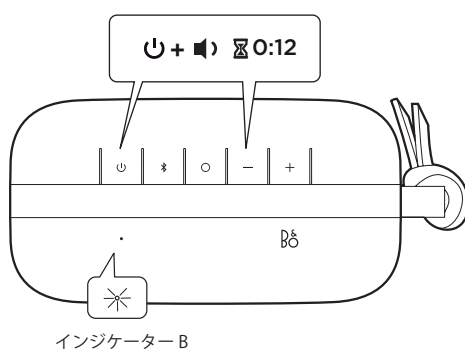

起動中に電源ボタンと音量 - ボタンを同時に約 12 秒間長押しすると、
インジケータ B が赤色に点滅し、全ての登録 (ペアリング) 情報が削除されます。

Bang & Olufsen アプリ



Bang & Olufsen



Bang-Olufsen.com/APP

Bang & Olufsen アプリは、スマートフォンや iPhone でイコライジング機能などの操作を行うためのアプリです。APP Store または Google Play ストアにて無料でダウンロードして是非お使いください。



① 「製品を追加」をタップしてください。



② 「Beoplay P6」を選択してください。




③ 「設定」を選択してください。



④ 登録名を変更する事が可能です。



⑤ 「完了」をタップし、登録完了です。

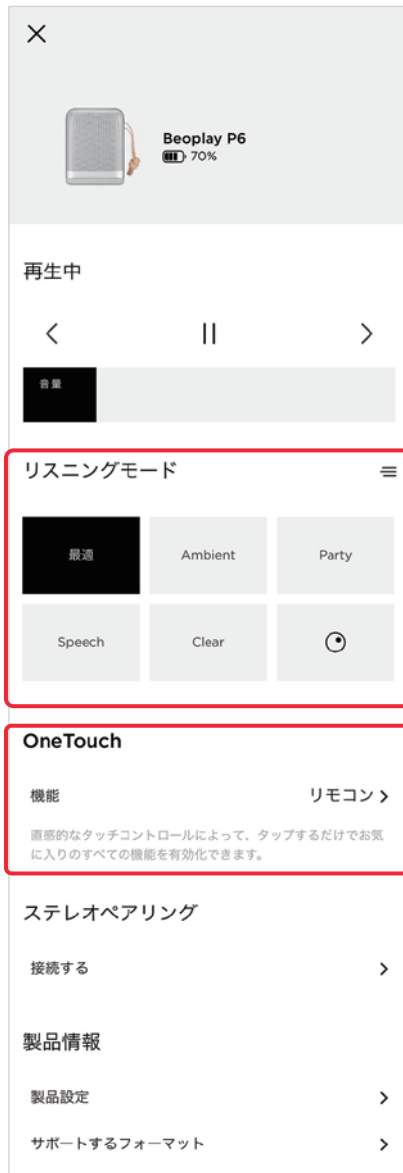

リスニングモード
プリセットモードに「標準」「Ambient」「Party」「Speech」「Clear」があり、シーンに応じてイコライジングを切り替えてお楽しみいただけます。自分でお好みの音質に変更する場合は、🎧をタップし調整してください。

OneTouch
マルチファンクションボタンを押してできる機能を選択できます。

ソフトウェアのアップデートに関して



製品設定に●のマークが表示されると、最新ソフトウェアがダウンロードできます。



「ソフトウェア」をタップしてください。ソフトウェアをアップデートできます。