


充電方法

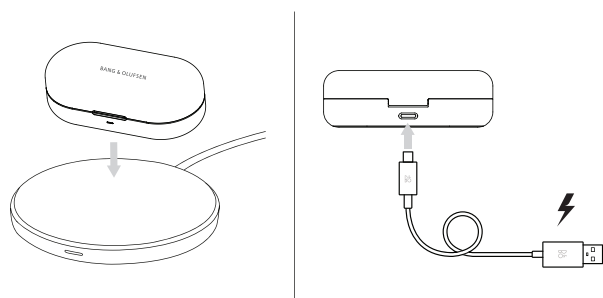


初めてご使用する際は、充電を行ってください。

1.5 - 2 時間で満充電になります。


インジケータは充電中オレンジ色に点滅し、充電完了すると緑色に点灯します。
ケースがフル充電されれば、イヤホンを最大 2 回追加で充電可能です。

(ワイヤレス充電パッドは付属していません。)

Bluetooth 接続方法 (初回)

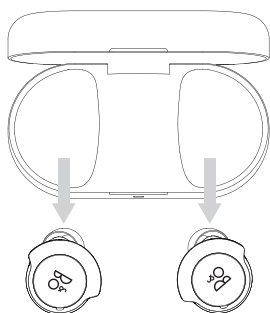


イヤホンを充電ケースから取り出します。

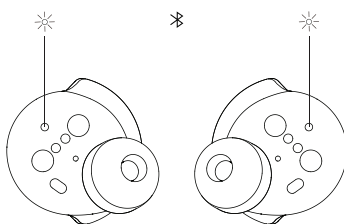


インジケータが青く点滅します。

※インジケータが赤色に点滅している場合、本体を充電してからお使いください。

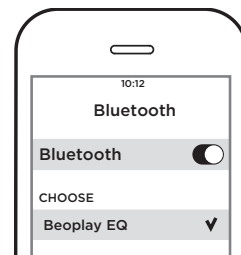


お使いの機器でBluetooth を起動させ、**【Beoplay EQ】**を選択してください。
イヤホンのインジケータが 1 秒間青く点灯し、ペアリング完了です。

Bluetooth 接続方法 (別のデバイスに接続する場合)

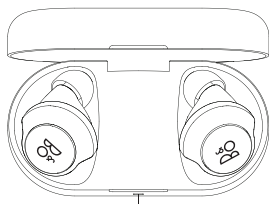

⌚ 5 secs.

イヤホンをケースに入れた状態でケースの蓋を開け、ケースのインジケータの点滅が消えるまでお待ちください。(約 5 秒)

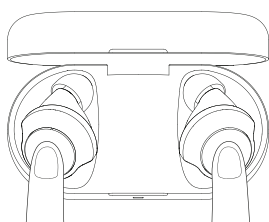

ケースに入れた状態で両側のイヤホンを押し続けます。(約5-8秒間)
ケースのインジケータが青く点滅しペアリングモードになります。




お使いの機器でBluetooth を起動させ、**【Beoplay EQ】**を選択してください。
ケースのインジケータが 1 秒間青く点灯し、ペアリング完了です。

本体操作

		Left	Right
再生 / 一時停止			
			● ● 2回タップ
ボリューム		ボリュームダウン ● — 2回タップ&2回目長押し	ボリュームアップ ● — 2回タップ&2回目長押し
ノイズキャンセリング OFF トランスペアレンシー			● ● 2回タップ (サイクル)
着信			● ● 2回タップ
切断			● ● 2回タップ

Bang & Olufsen アプリ

Bang & Olufsen アプリをご利用いただくと、より便利に本製品をお使いいただけます。
APP Store または Google Play ストア にてダウンロードして是非お使いください。(無料)

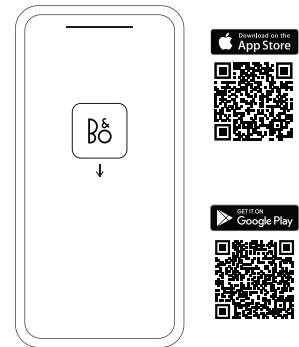

アプリの製品登録手順



【製品を追加】または、画面右上の【+】をタップしてください。



【Beoplay EQ】を選択します。



製品に接続します。
そのままお待ちください。



登録名を変更することができます。



チュートリアルを見ることができます。



セットアップの完了です。
【完了】を選択してください。

アプリの製品画面



① バッテリー状況

充電ケース (C) のバッテリー残量は、蓋を閉じてから 15 分間のみ表示されます。

② ソフトウェアのアップデート

ソフトウェアが更新されると、バナーが表示されます。バナーを選択をし、最新版のソフトウェアにアップデートしてください。更新が終わるまで 10 分程度かかる場合がございますが、そのまま接続を切らずお待ちください。

③ サラウンド

ノイズキャンセリング・透過 (トランスペアレンシーモード) のレベルをそれぞれ 3 段階で調整できます。レベル 1 (弱) ↔ 3 (強)
尚、2 つの機能は同時に使用できません。

ノイズキャンセリング・透過レベルをオフにしたい場合は、「ニュートラル」をお選びください。

④ アダプティブ ANC


周囲の音に応じて、ノイズキャンセリングの最適なレベルが自動的に調整されます。
※アダプティブ ANC をオンにすると ANC・透過のレベル調整はオフになります。

⑤ リスニングモード

シーンに応じてイコライジングを切り替えてお楽しみいただけます。プリセットの 4 種類以外にも をタップすると、お好みの音質に自由に変更することができます。

■ 製品の動作がおかしい場合、下記手順でリセットしてください。

1. 接続機器の Bluetooth の設定画面より、[Beoplay EQ] を削除し、Bluetooth をオフにしてください。
2. 充電ケースの蓋を開け、充電ケースのインジケータが [緑] または [オレンジ] に点滅していることを確認してください。
※インジケータが [赤] で点滅する場合は、付属の USB ケーブルをご使用いただき、十分に充電を行ってください。
3. 左右のイヤホンを充電ケースに入れたまま、左右のイヤホンのタッチパッドを 20 秒押し続けます。
4. 20 秒お待ち頂くと、インジケータが [赤] に点滅して設定がリセットされます。
5. 再度ペアリングを行います。

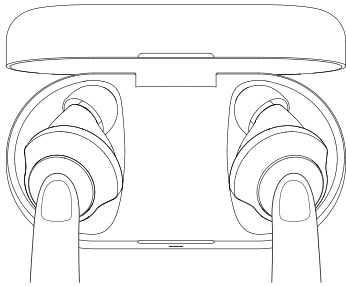

※手順通りにできなかった場合は、もう一度同じ操作を行ってください。

■ リセット後、再度ペアリングし音楽をお楽しみください。