

KYTE

rega
MADE IN ENGLAND

LOUDSPEAKER ASSEMBLY

スピーカー“KYTE”には2つのリアフット (Q1) とスピーカーケーブル、ボジドライブ形のネジが2本付属しています。(PZ2/PZ No.2ドライバーが必要です。)

リアフットを取り付けるには、平らな面の端に本機を置き (Fig.A)、リアフットを仮組みしてから水平な面に移動し、スピーカーが水平になるようネジを締めます (Fig.B)。

重要：スピーカーユニットの損傷を防ぐため、リアフットを取り付ける時に、本機を逆さに置かないでください。





CONNECTION

スピーカーケーブルの+と-がアンプとスピーカー両方のターミナルに正しく接続されていることを確認してください。

POSITIONING

本機はスピーカースタンドやオーディオラック等、頑丈で平らな面で使用してください。

壁とスピーカーの距離を調整することで、ステレオイメージや低域のレスポンスの調整が可能です。低域の音量は部屋のサイズや壁、床の材質、家具の配置に依存するため、様々な設置場所をお試しください。一般的に、スピーカーと壁の距離を近くすると、低域が増強されます。

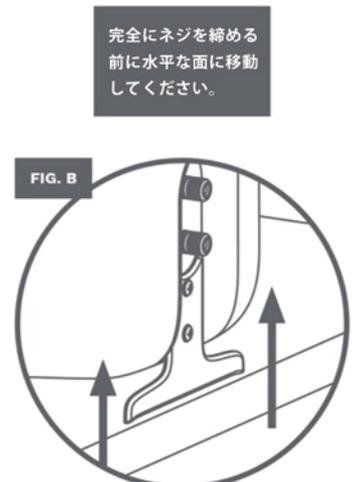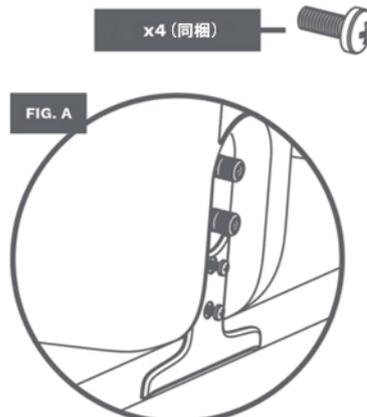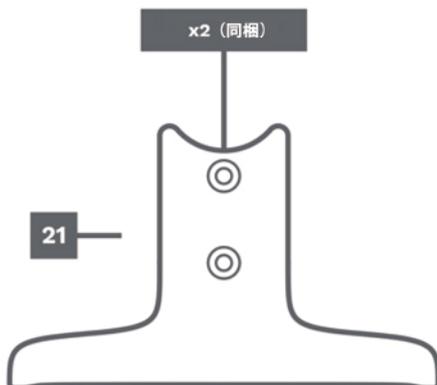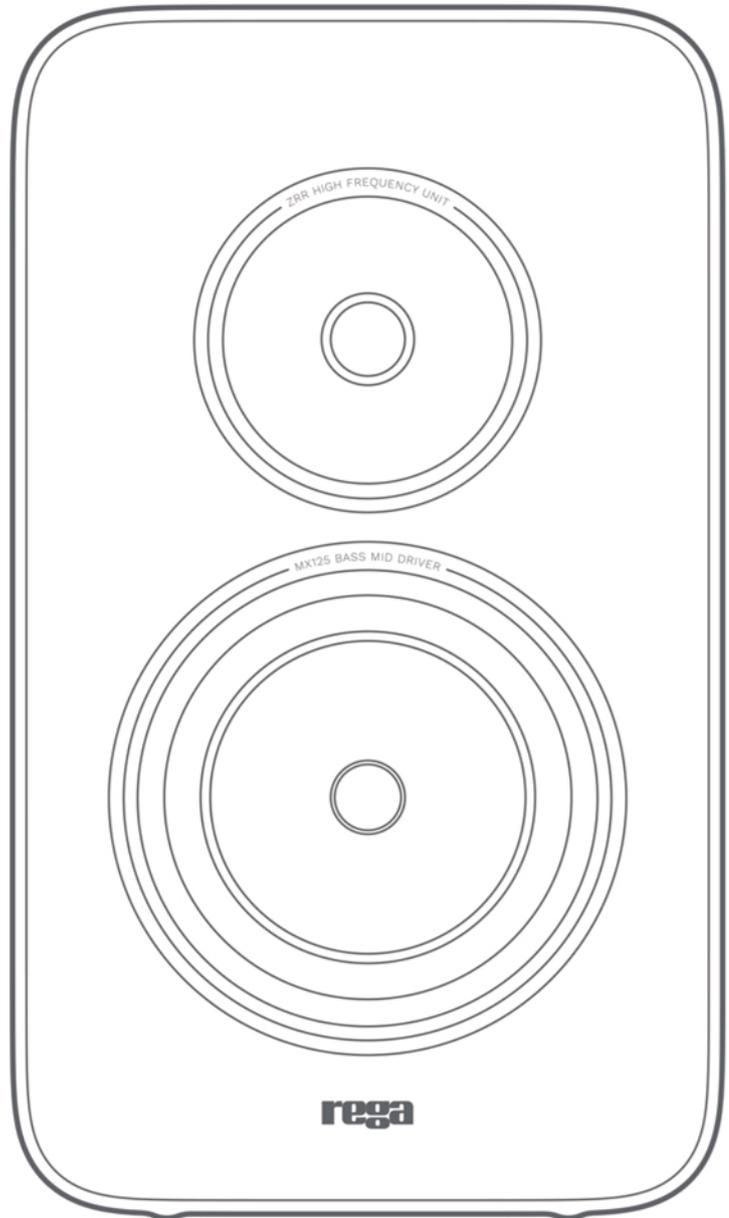

メンテナンスおよび取り扱い上のご注意

取り扱い上のご注意

火事、感電を防ぐため、本体を雨や湿度のある場所に置かないでください。
感電などの危険を避けるため本体のカバーを空けないでください。
本体の側に可燃物など置かないでください。
本体は通気の良い適切な場所に正しく設置してください。
電源コードの上に重いものを置いたり、足で踏まないようにご注意ください。
雷雨や長時間使用しない時などは視器からプラグをはずしてください。
接続するときはすべての機器が電況オフになっていることを確認してください。

付属品

■スピーカー

- KYTE本体
- リアフットX2
- リアフット取り付け用ネジX4

テクニカルサポート

REGA製品の使用方法やメンテナンス、修理に関するご質問は、下記窓口よりお問い合わせください。

完実霜気圏サポートセンター

TEL : 050 3388 6838

コンタクトフォーム : <https://kanjitsu.com/contact>

輸入元/Q 

URL : <http://www.kanjitsu.com>

本社 / 〒101 0051 東京都千代田区神田神保町3-25 住友神保町ビル1F

大阪営業所 / 〒532 0012 大阪市淀川西中島2-14-6 新大阪第二ビル9階

サポートセンター : tinfo@kanjitsu.com、TEL 050-3388-6838

(受付時間：平日10:00-17:00)