


Silent Angel


N8 Pro



Package Contents

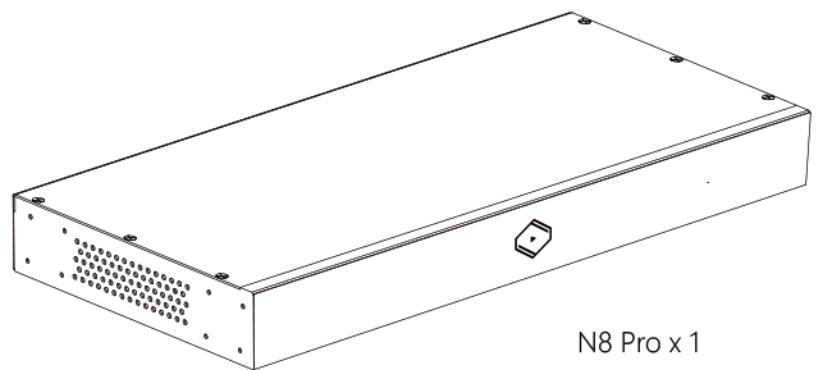


N8 Pro × 1

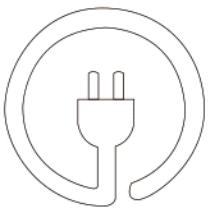


電源ケーブル × 1




LANケーブル × 1

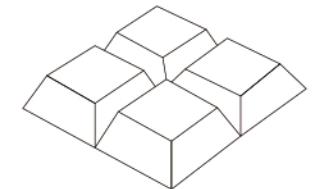

ラバーフット × 4

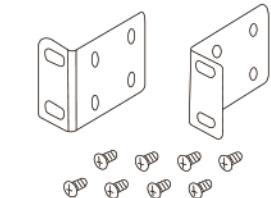

マウントブラケット × 2
ブラケット用ネジ × 8

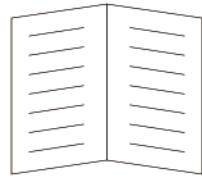


クイックスタートガイド × 1


Product Features

- ・安定したパワーサプライを実現する電源回路。
- ・ゴールドメッキ 1Gbps 対応イーサネットポートを搭載。
- ・各ポートの間隔を5m空け、接続したLANケーブル同士の接触や干渉を抑えます。
- ・BNC端子を搭載し、10MHzの外部クロック入力に対応 (CLKモデルのみ)

Connection Diagram

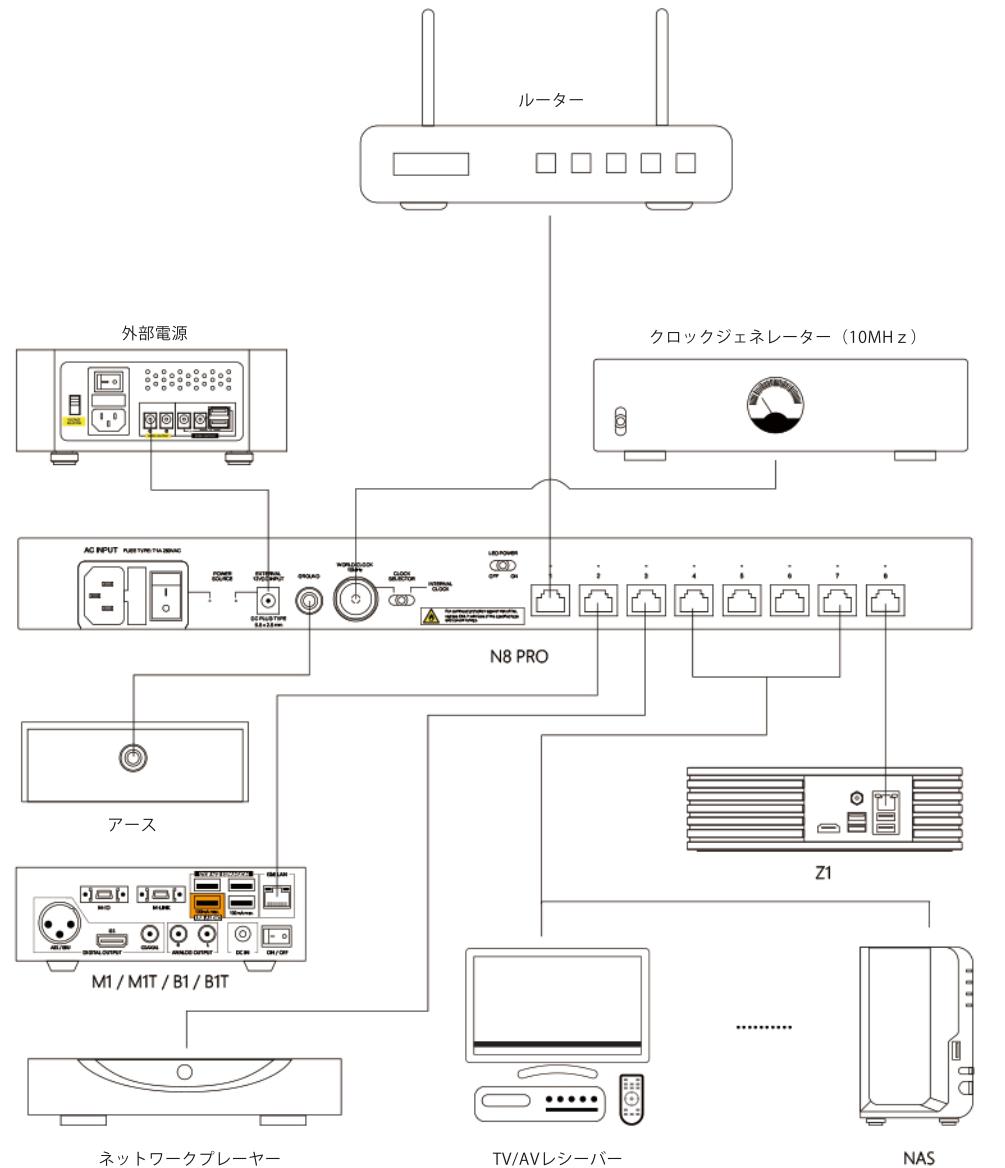


Front Panel

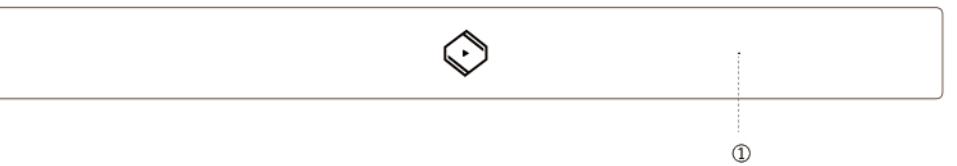

- ① 電源インジケーター
電源が入っている時、緑に点灯します。

Rear Panel

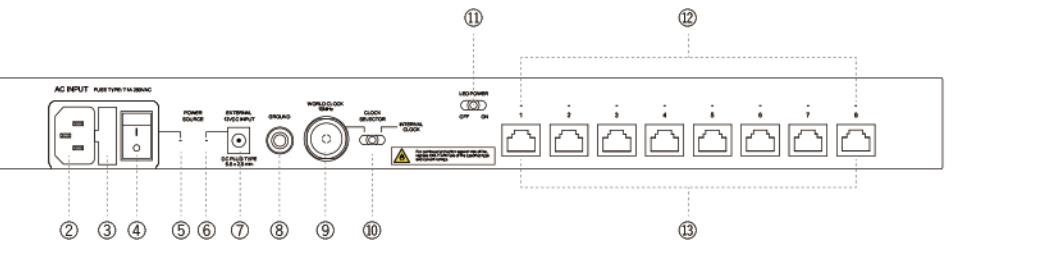


- ② ACインレット
③ ヒューズ
④ 電源スイッチ
⑤ AC電源インジケーター
AC電源使用時に緑に点灯します。
⑥ DC電源インジケーター
DC外部電源使用時に緑に点灯します。
⑦ DC入力
5.5mm × 2.5mm DC 12V
※DC外部電源とAC電源の両方が接続されている場合、DC外部電源が使用され、DC電源インジケーターが点灯します。
⑧ グランド端子
⑨ BNC端子 (CLKモデルのみ)
外部クロック入力 (入力周波数: 10MHz 入力インピーダンス: 50Ω、75Ω)
⑩ クロックセレクター (CLKモデルのみ)
外部クロックに切り替える時は、スイッチを"World Clock"に入れ、本機を再起動してください。
内部クロックに切り替える時は、スイッチを"Internal Clock"に入れ、本機を再起動してください。
⑪ LANポートインジケータースイッチ
LANポートのステータスインジケーターのオン/オフを切り替えます。
⑫ LANポートステータスインジケーター
本機に1000Mbpsで接続している時には緑、100Mbpsで接続している時にはオレンジに点灯します。
⑬ ギガビットイーサネットポート (8ポート)

Hardware Installation




適切な換気を行わないと、火災の危険が生じる可能性があります。
本機は通気のよい場所に、20mm以上のクリアランスを確保して設置してください。
火災や感電の危険を減らすために、本機を雨や湿度の高い場所に置かないでください。

- ラックマウント用ブラケット
本機は19インチマウントのラックに対応しています。

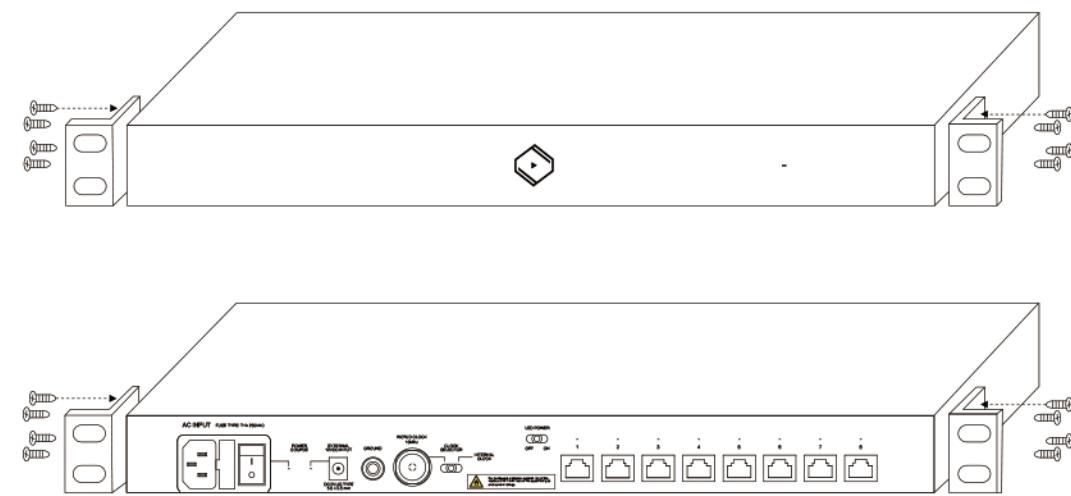

Rack

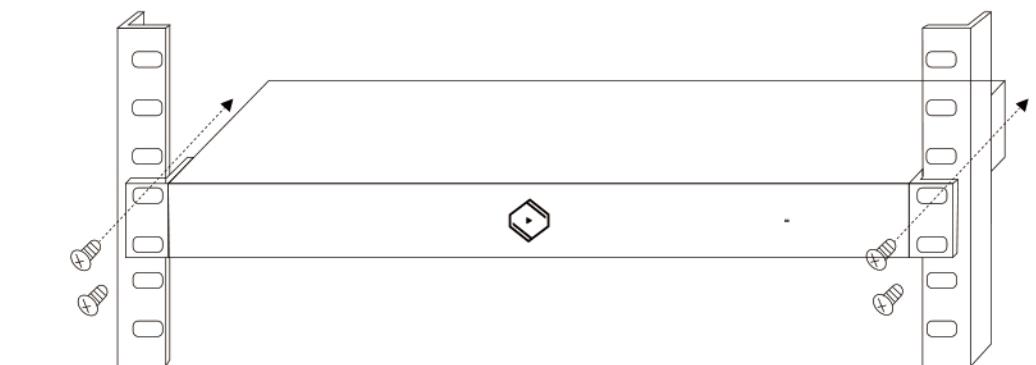

テクニカルサポート
Silent Angel製品の使用方法やメンテナンス、修理に関するご質問は、下記窓口よりお問い合わせください。
完実電気株式会社
URL: <http://www.kanjitsu.com>
本社 / 〒101-0051 東京都千代田区神田神保町3-25 住友神保町ビル
大阪営業所 / 〒532-0012 大阪市淀川区西中島2-14-6 新大阪第二ドビル9階
サポートセンター: info@kanjitsu.com、TEL:050-3388-6838
コンタクトフォーム: <https://kanjitsu.com/contact/#form-heading>
(受付時間: 平日 10:00-17:00)

輸入元 / 完実電気株式会社
URL: <http://www.kanjitsu.com>
本社 / 〒101-0051 東京都千代田区神田神保町3-25 住友神保町ビル
大阪営業所 / 〒532-0012 大阪市淀川区西中島2-14-6 新大阪第二ドビル9階
サポートセンター: info@kanjitsu.com、TEL:050-3388-6838
コンタクトフォーム: <https://kanjitsu.com/contact/#form-heading>
(受付時間: 平日 10:00-17:00)