


接続方法

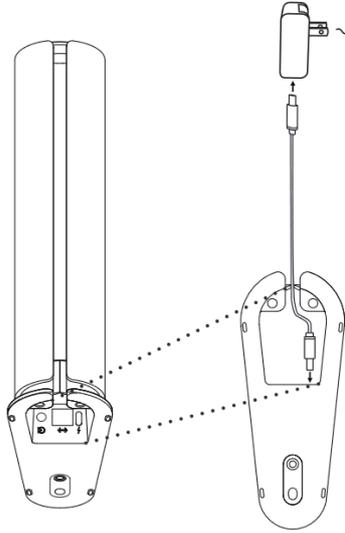

本製品には、付属の USB Type-C 接続 AC アダプターをお使いください。
USB Type-C ケーブルは奥まで差し込んでください。

本体操作方法




- ① **▶||** をタップして、音楽を再生または一時停止します。
トラックまたはマイラジオ局を切り替えるには、**< >** をタップします。
円に沿ってスワイプし、音量をコントロールします。
時計回りに回すと音量が大きくなり、反時計回りに回すと音量が小さくなります。
- ② Bluetooth ボタンを約3秒間押し続けるとインジケータが青く点滅します。
お使いのスマートデバイスでBluetoothを起動させ、「Beosoud Emerge」を選択してください。インジケータが1秒間青く点灯し、ペアリング完了です。
- ③ Active Room Compensation (音響補正機能) 機能使用時有効
- ④ 割り当てられているラジオ局が再生されます。(ネットワーク接続時のみ)

マイク



「Active Room Compensation」を使用し、スピーカーの置き場所に応じてサウンドを最適化するときのみ使用。マイクがOFFの際は使えませんのでご注意ください。

リセット方法

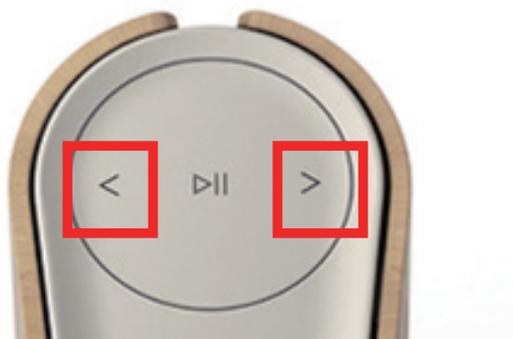


トッププレートの [次へ] ボタンと [前へ] ボタンを同時に8秒間押し続けると、工場出荷時の設定にリセットできます。スピーカーはリセットプロセスを開始し、約1分後に Beosound Emerge の初回セットアップを行う準備が再度整います。

設定手順

Beosound Emerge は【BANG & OLUFSEN アプリ】にて、製品のセットアップができます。

1. 本体付属の付属の USB Type-C 接続 AC アダプターを電源コンセントに接続してください。
2. BANG & OLUFSEN アプリをインストールしてください。
iPhone 版と Android 版はそれぞれ App Store、Google Play からインストールしてください。
3. BANG & OLUFSEN アプリを下記の手順でセッティングしてください。

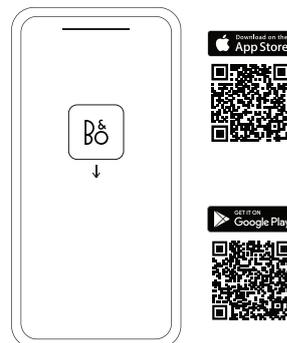

【Beosound Emerge】を選択します。




お使いの Wi-Fi ネットワークを選択ください。



パスワードを入力してください。



【設定】をタップしてください。

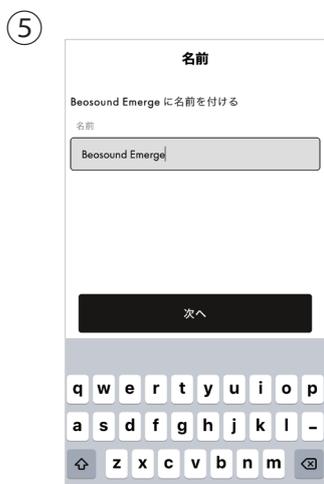

登録名を変更することが可能です。



Active Room Compensation (音響補正機能) でスピーカーの置き場所に応じ、サウンドを最適化します。




操作方法を簡単にご紹介します。



セットアップ完了です。

Chromecast built-in のセットアップ

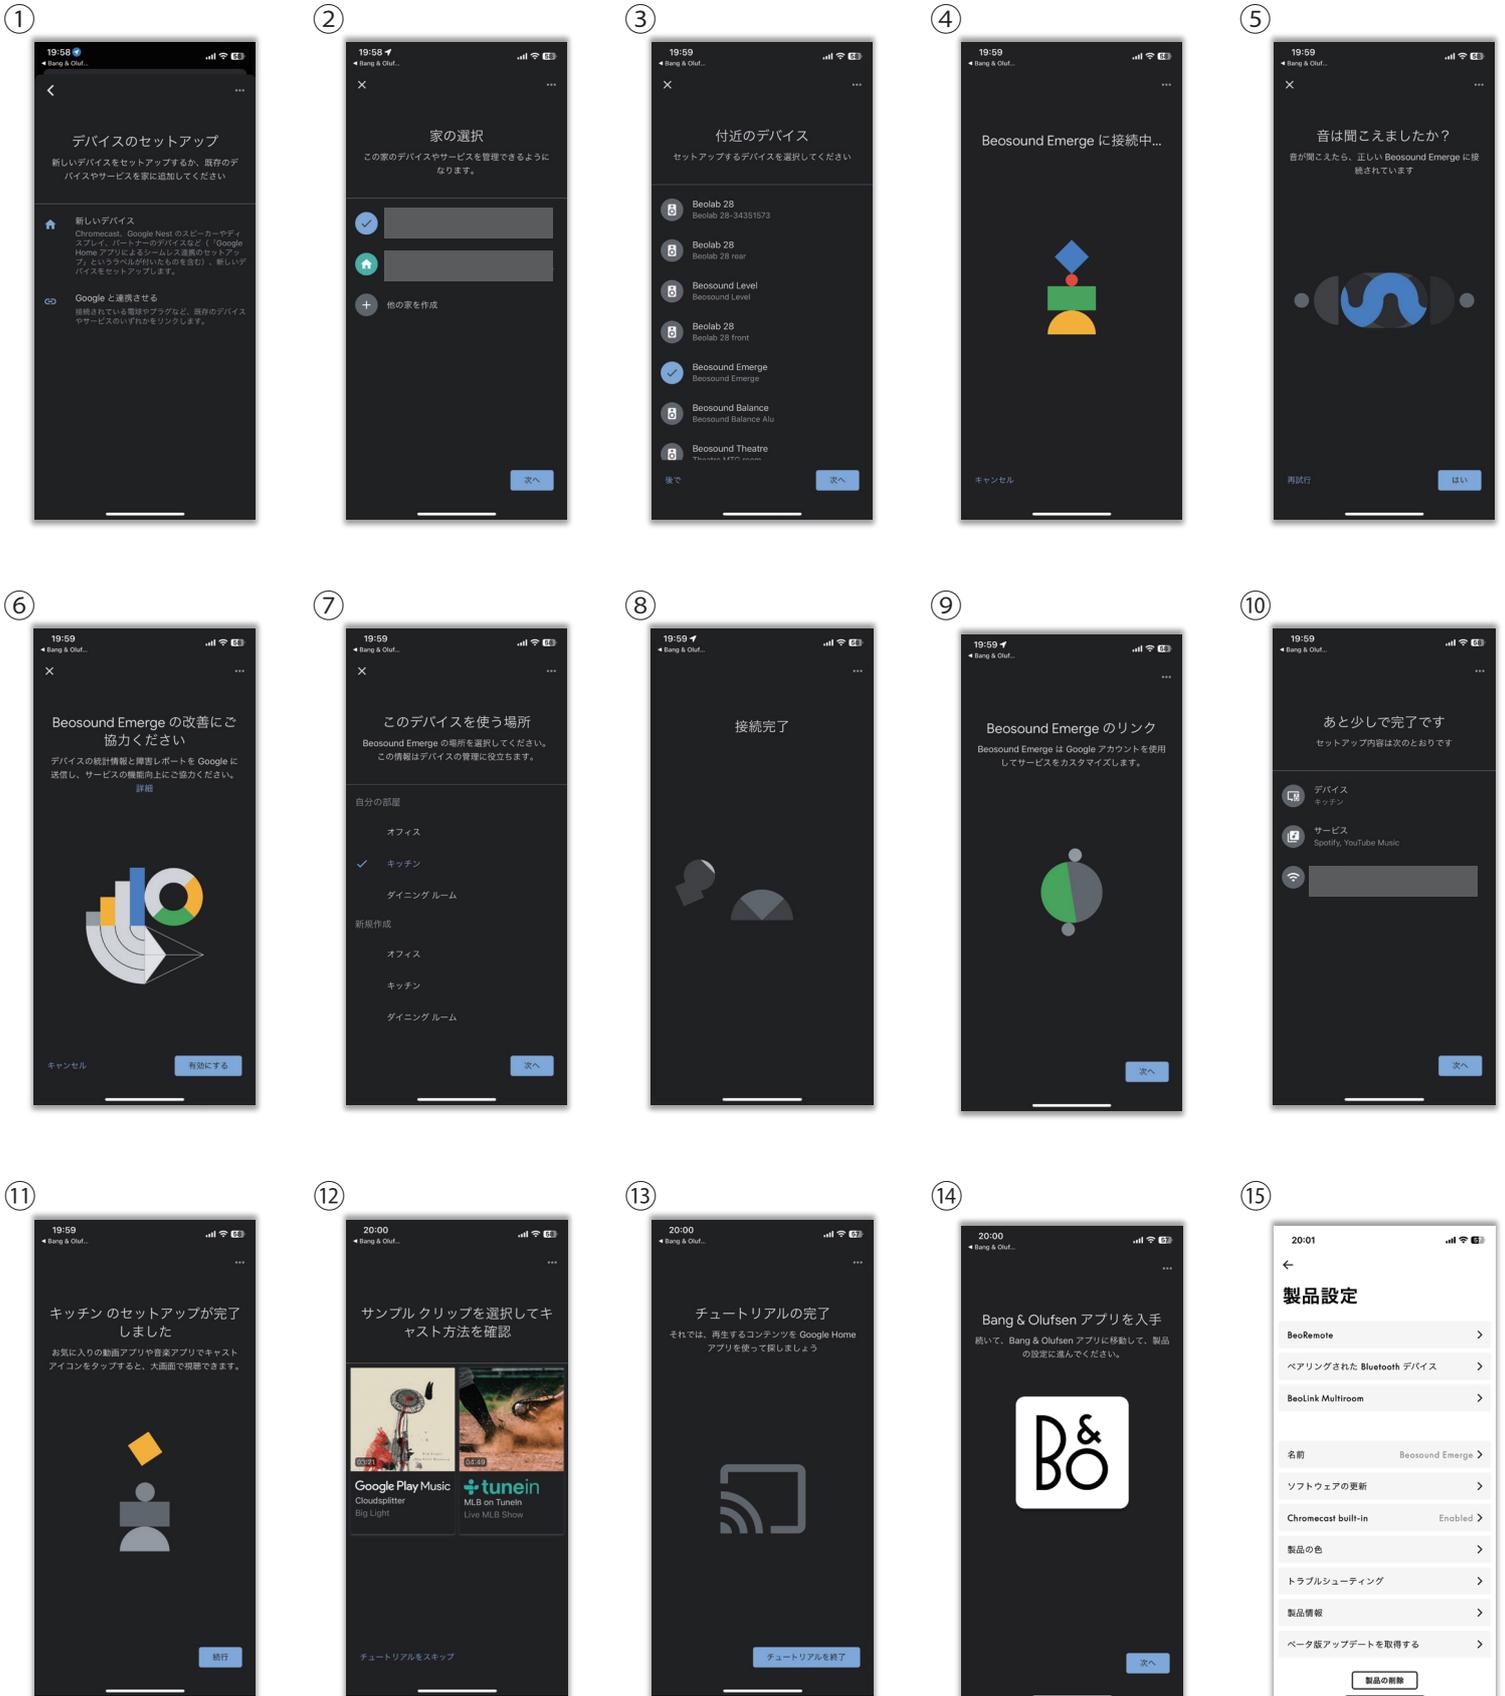

Chromecast built-in
"Enabled" を確認

アプリの製品画面

お気に入り

4つのボタンに「お気に入りのラジオ局」を割り当てることができます。




サウンドモード

プリセットモードに「最適」「Lounge」「Speech」「Party」があり、シーンに応じてイコライジングを切り替えてお楽しみいただけます。お好みのサウンドに変更する場合は、🎧 をタップしてください。

サウンド

「イコライザー」と「サウンド設定」をタップすると、サウンドのイコライジングを細かく変更できます。

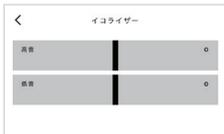

「お気に入り」設定方法（ラジオ局の割り当て）

①




現在プリセットに割り当てられているラジオ局が表示されます。

②





ラジオ局を追加する場合は、
((o)) をタップしてください。

③

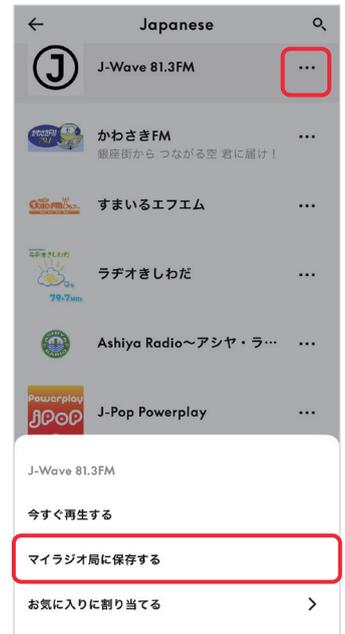

お気に入りのラジオ局を選択し、「…」をタップし、「マイラジオ局に保存する」を選択してください。

④

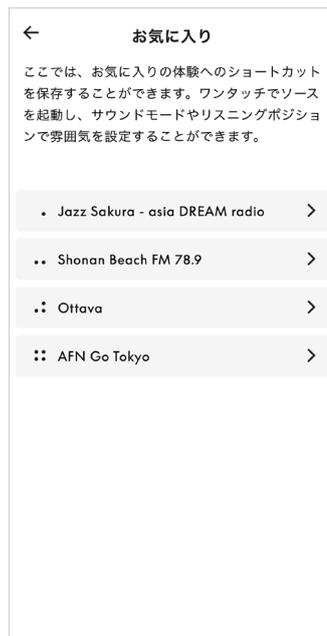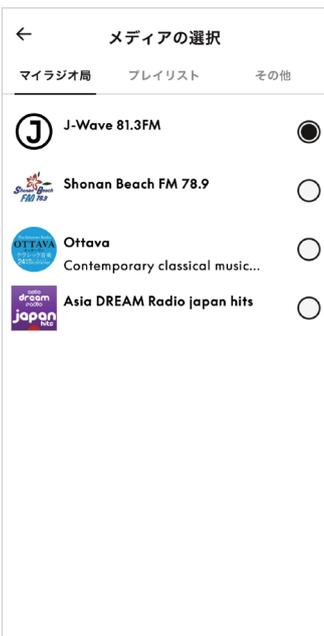

ラジオ局の割り当てが変更されました。