Beoplay Eleven

ユーザーガイド

BANG & OLUFSEN

BANG & OLUFSENアプリをダウンロード

製品をセットアップするには、まず以下から Bang & Olufsen アプリをダウンロードします:

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

GET IT ON AppInChina

アプリを使用すると、お手元でセットアップからオーディオのパーソナライズ、製品サポート、新機能まで、完全な Bang & Olufsen 体験をすぐにご利用いただけます。

Bang & Olufsen アプリを最初に起動すると、ユーザーアカウントの作成を求められます。次に、「製品の追加」アイコンをタップして、アプリに製品を追加します。

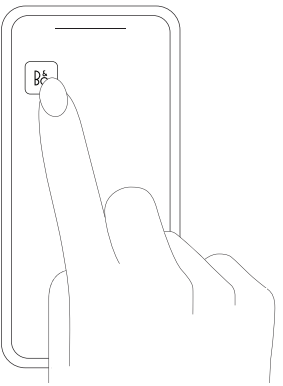

初回のセットアップ

充電ケースの蓋を初めて開けると、Beoplay Eleven は自動的にBluetoothペアリングモードになり、充電ケースのライトインジケーターが2回白く点滅します。

Bang & Olufsen アプリに移動して、イヤホンのセットアップとパーソナライズを行い、Bluetooth に接続します。

Beoplay Eleven の電源をオンにすると、ご使用のデバイスの Bluetooth 設定に表示されるようになります。

コントロール - メディア

Beoplay Eleven をコントロールするには、両方のイヤホンのタッチインターフェースを使用します。

	左イヤホン	右イヤホン
再生 / 停止	● シングルタップ	● シングルタップ
音量を上げる		● ▬ ダブルタップ＆ホールド
音量を下げる	● ▬ ダブルタップ＆ホールド	
次へ	●● ダブルタップ	●● ダブルタップ
前へ	●●● トリプルタップ	●●● トリプルタップ
アクティブノイズキャンセレーション、透過、ニュートラル	▬ タップ＆ホールド（サイクル）	▬ Tタップ＆ホールド（サイクル）

注：Bang & Olufsenアプリでは、特定の機能のカスタマイズが可能です。

ンのタッチインターフェースを使用します。

Beoplay Eleven をコントロールするには、両方のイヤホンのタッチインターフェースを使用します。

	左イヤホン	右イヤホン
着信に応答	● シングルタップ	● シングルタップ
着信を拒否/通話を終了	● ● ● ダブルタップまたはトリプルタップ	● ● ● ダブルタップまたはトリプルタップ
音量を上げる		● ▬ ダブルタップ＆ホールド
音量を下げる	● ▬ ダブルタップ＆ホールド	
Own Voice、アクティブノイズキャンセリング	▬ タップ＆ホールド（サイクル）	▬ タップ＆ホールド（サイクル）

注：Bang & Olufsenアプリでは、特定の機能のカスタマイズが可能です。

シングルイヤホンの操作

装着しているイヤホンのタッチインターフェースを使用して、以下のコントロールにアクセスします。

	左イヤホン	右イヤホン
再生/一時停止	● シングルタップ	● シングルタップ
次へ	●● ダブルタップ	●● ダブルタップ
前へ	●●● トリプルタップ	●●● トリプルタップ
電話を受ける	● シングルタップ	● シングルタップ
電話を断る/切る	●●● ダブルタップまたはトリプルタップ	●●● ダブルタップまたはトリプルタップ
アクティブノイズキャンセリング、透明性、ニュートラル	▬ タップ＆ホールド（サイクル）	▬ タップ＆ホールド（サイクル）

注：Bang & Olufsenアプリでは、特定の機能のカスタマイズが可能です。

パッドで充電する

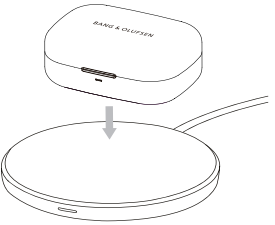

充電パッドで Qi 認定ケースをワイヤレス充電できます。

電源に接続された充電パッドの上にケースを置くだけです。

充電中はケースのインジケーターがオレンジ色に点滅し、完全に充電されると緑色に点灯します。 充電パッドによっては、数分後にインジケータが消灯する場合があります。これは正常な動作です。

イヤホンを充電するには、充電ケースに入れます。

USB-C で充電する

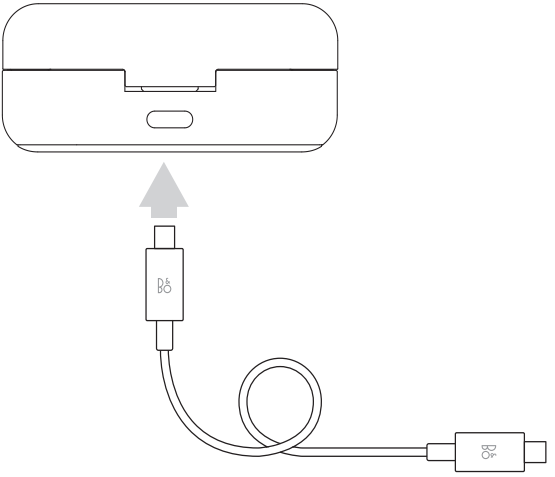

同梱のUSB-C to USB-Cケーブルを充電ケースと充電アダプタに接続し、充電アダプタを電源に接続します。

注：5Vで充電する電源アダプタを使用してください。

充電中はケースのインジケーターがオレンジ色に点滅し、完全に充電されると緑色に点灯します。

イヤホンを充電するには、充電ケースに入れます。

BLUETOOTH ペアリング

両方のイヤホンを充電ケースに入れ、ケースの蓋を閉めます。

ケースの蓋が全開になり、イヤホンが充電ケースに収まっていることを確認してください。

いずれか一方または両方のタッチフィールドを2秒間長押しすると、Bluetoothペアリングモードが起動します。

ペアリングが開始されると、インジケーターが白く点滅し、Beoplay Elevenがデバイスに検出されます。

アクティブノイズキャンセレーション

アクティブノイズキャンセレーション (ANC) を使用すると、周囲の音量を下げて、音楽、ポッドキャスト、映画に集中したり、単に静寂を楽しんだりすることができます。

左右どちらかのイヤホンをタップ＆ホールドすると、ANC、トランスペアレンシー、ニュートラルモードを切り替えることができます。

また、Bang & Olufsen アプリの製品ページで ANC を制御することもできます。このページには、環境に応じて ANC レベルを自動的に調整するオプションがあります。

透過モード

透過モードでは、Beoplay Eleven を有効にしたまま周囲の音を聞くことができます。

左または右のイヤホンをタップ & ホールドし、アクティブノイズキャンセリング、トランスペアレンシー、ニュートラルの順に切り替えることで、外部の音をどの程度取り込みたいかを設定できます。

Bang & Olufsen アプリの製品ページでも透過モードを制御できます。アプリでニュートラルモードを無効にすることもできます。（後日公開）。

OWN VOICE

Own Voice テクノロジーでは、あなたの音声の音量をキャプチャして調整し、バックグラウンドのノイズをフィルタリングして、音声を明確かつ正確に表現します。

Own Voiceのオン・オフの切り替えやレベル調整は、左右どちらかのイヤホンをタップ＆ホールドし、アクティブノイズキャンセリング、通話中のOwn Voiceを順に切り替えることで行えます。Bang & Olufsenアプリの製品ページでも操作できます。

イヤーチップ

Beoplay Eleven を耳に入れたときに得られるサウンド体験を最高のものにするには、Beoplay Eleven に適したイヤーチップを選ぶことが非常に重要です。さまざまなサイズを試して、最適な静寂を手に入れましょう。適切なサイズを選べば、ノイズを完全に遮断できるはずです。

さまざまなサイズを試して、周囲のノイズを遮断できる最適なイヤーチップを見つけましょう。

Comply Foamä のイヤーチップは周囲のノイズを遮断し、サウンド体験を高めます。シリコンイヤーチップは特にスポーツ時の使用に適しています。

充電ケースのライトインジケーター

充電ケースのフロントエッジにあるライトインジケーターは、ケースと(イヤホンが内部に収納されている場合は) イヤホンのバッテリーステータスを示しています。

電源に接続されていない場合、ケースを開けたり閉じたりしてバッテリーの状態を確認します。

LEDの色	意味
白	ケース バッテリー高(50-100%)
琥珀色	ケース バッテリー中(20-49%)
赤	ケース バッテリー低(0-19%)

LEDの動作	意味
点滅	イヤホン充電中
点灯	イヤホンが完全に充電されているか、ケースに入っていない

電源に接続されている場合：

点滅する琥珀色	充電中
緑色に点灯	フル充電

工場出荷設定にリセット

Beoplay Eleven を工場出荷設定に戻すには、両方のイヤホンを充電ケースに入れ、ケースの蓋を閉めます。
充電ケースの蓋を全開にします。
左右両方のイヤホンのタッチフィールドを長押しします。
2秒後、Bluetoothペアリングモードが起動します（ライトインジケータが白く点滅）。タッチフィールドを押し続けます。

8秒後、工場出荷時の設定に戻ります（ライトインジケータが黄色に点灯）。