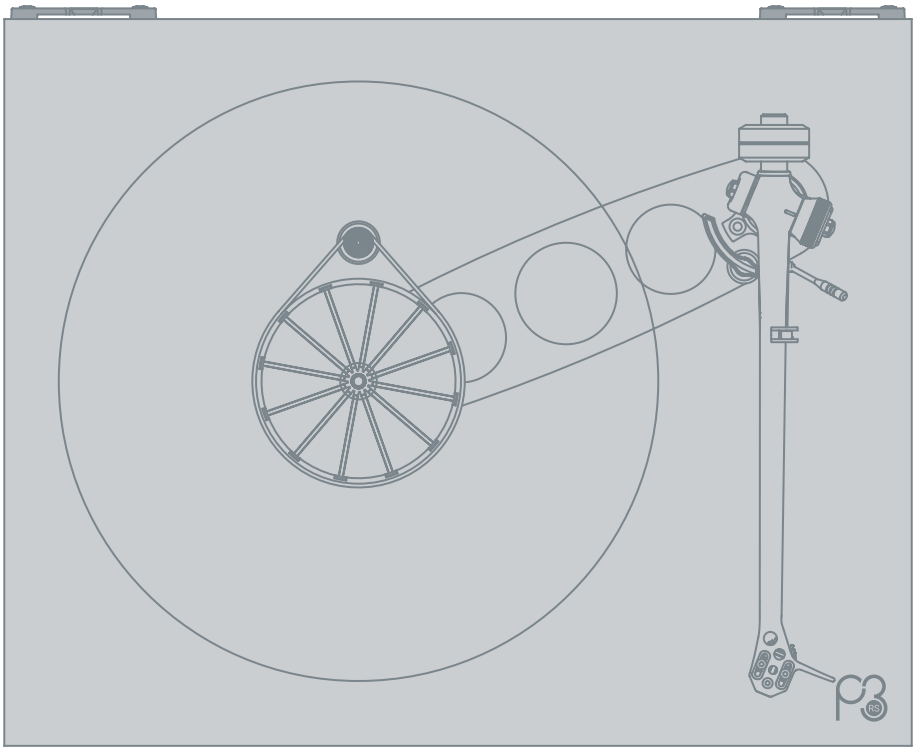

Planar 3 **RS - Rega Special**

User Manual

rega

MADE IN ENGLAND

ターンテーブルの開梱、設置

- ターンテーブルを上下に注意しながら慎重に箱から取り出します。
- ターンテーブルは硬く、水平な場所に設置してください。
- ドライブベルトが所定の位置にあることを確認し、輸送用カード（10）をサブプラッター（3）の下から取り外します。
- プラッターを慎重にサブプラッターに置き、ターンテーブルマットを取り付けます。
- 製品のパッケージは製品の輸送時に必要になりますので、大切に保管してください。

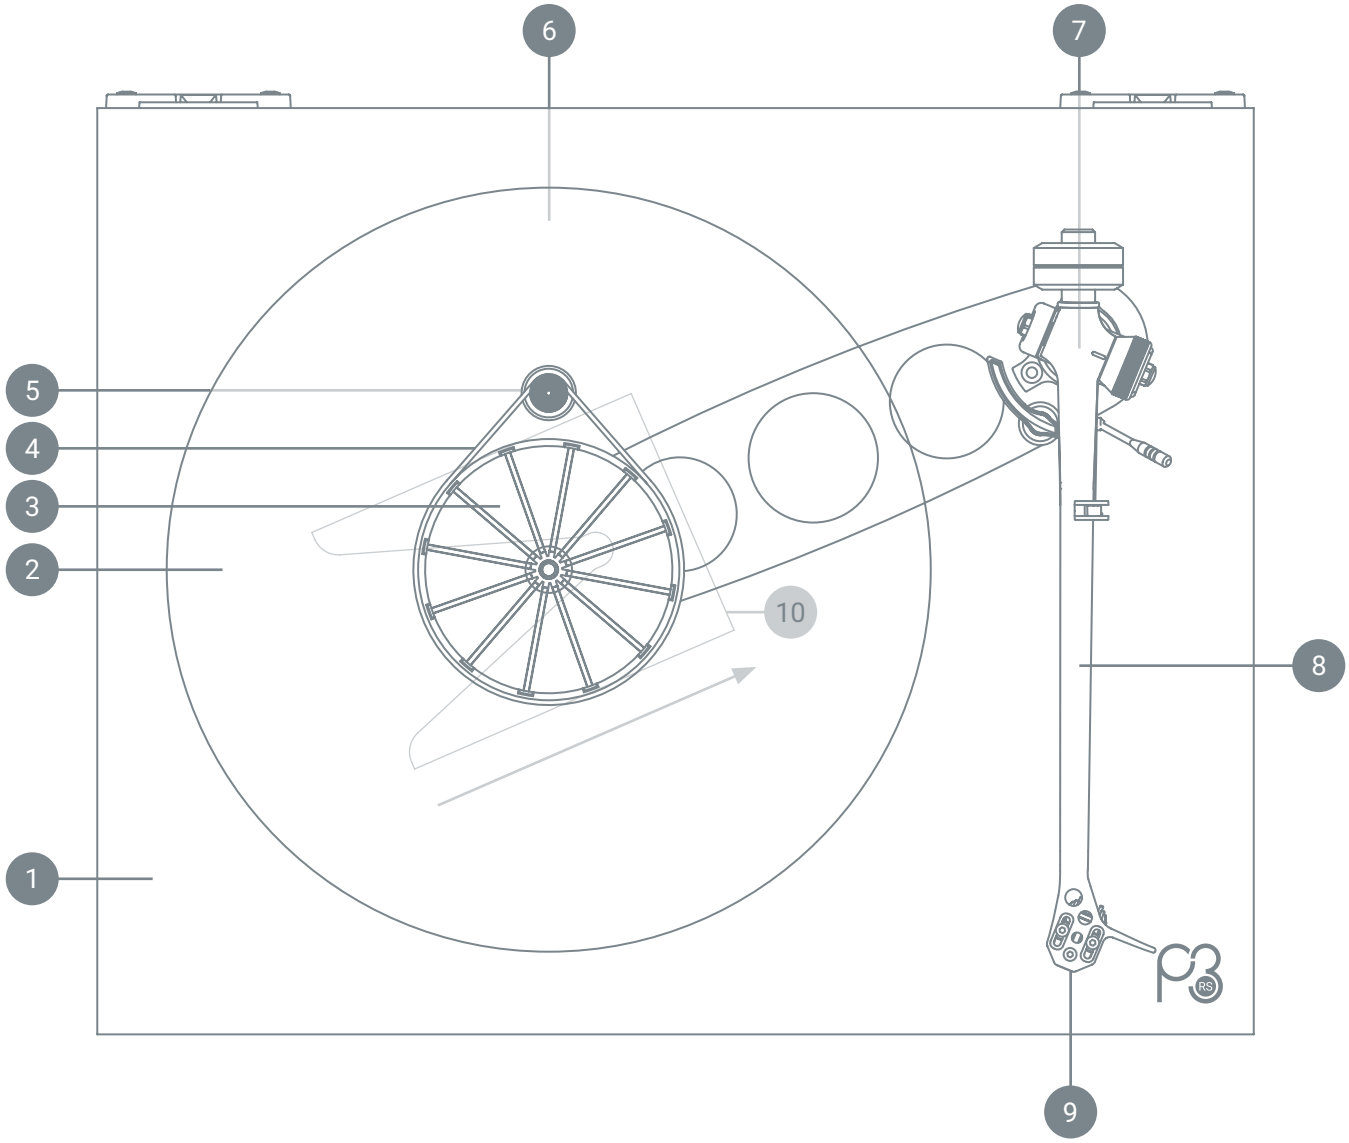

1. 筐体
2. 12mmガラスプラッター
3. サブプラッター
4. ドライブベルト
5. プーリー
6. 電源入力
7. Phonoケーブル
8. RB330 トーンアーム
9. Nd5MM カートリッジ
10. 輸送用カード（使用時は外して下さい）

セットアップ

- 付属のACアダプター以外は使用しないでください。ACアダプターは50Hz/60Hz共通です。
- ターンテーブル背面と電源ユニット"Neo PSU"の背面にあるDINソケットを付属のDINケーブルで接続します。
- 付属のACアダプターを"Neo PSU"の背面にある「24V AC」と書かれた電源入力に接続し、コンセントにつなぎます。
- "Neo PSU"のフロントパネルにある電源ボタンを押すと電源が入ります。電源を入れると選択したスピードでプラッターが回転します。
- 電源が入った状態で、フロントパネルにある「33/45」と書かれたボタンを押すことでスピードを変更できます。
  フロントパネルのREGAのロゴが赤く点灯している時は33 1/3 回転、緑に点灯している時は45回転です。

注意：ノイズの混入を防ぐため、電源ユニットとターンテーブルは可能な限り距離を取って設置してください。

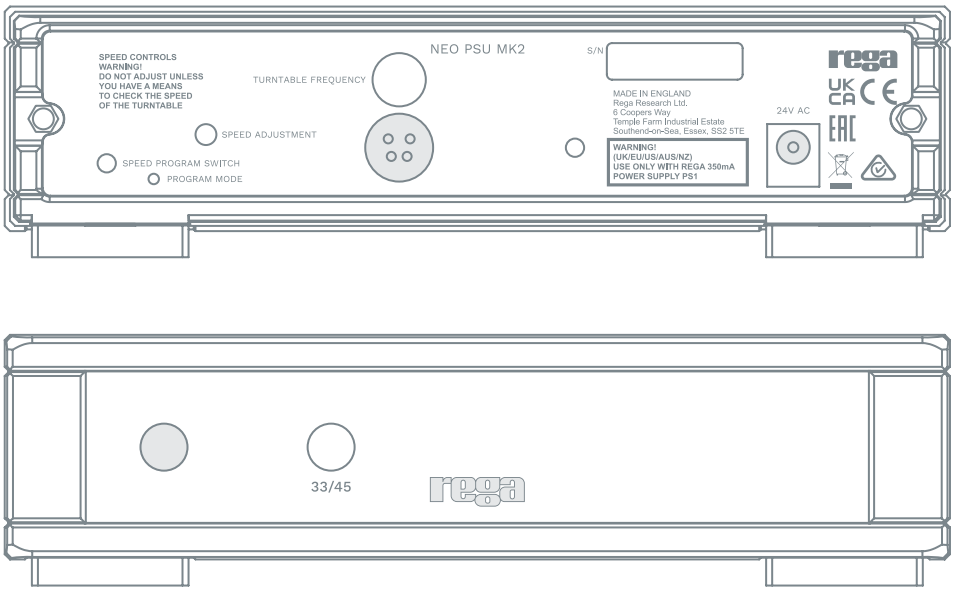

Phonoアンプとの接続

ターンテーブルから出ているPhonoケーブルをアンプのPhono入力、もしくはフォノイコライザーの入力端子に接続してください。
Phonoケーブルの赤い端子が右チャンネル、黒い端子が左チャンネルです。

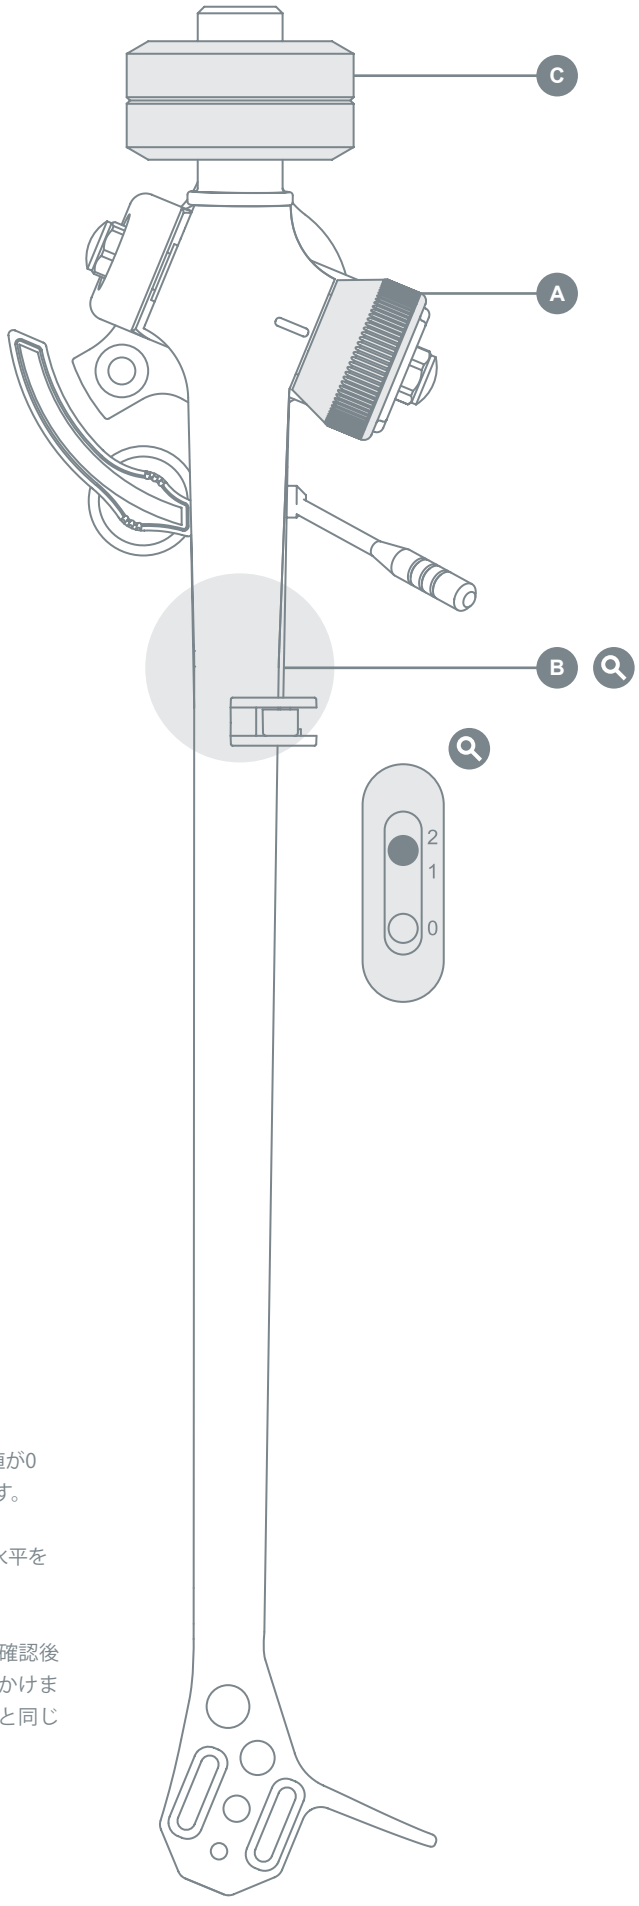

トーンアームRB330 の設定

Nd5MM カートリッジが装着されています。

針圧調整ダイヤル（A）とアンチスケーティング（B）の値が0になっていることを確認し、ウエイト（C）を取り付けます。

カートリッジに付いている針カバーを外し、アームの水平をとります。（ゼロバランス）

Nd5の針圧は1.75gです。水平（ゼロバランス）を確認後、針 圧調整ダイヤル（A）を回し針圧（1.75g）をかけます。アンチス ケーティングはカートリッジの針圧と同じ数値（1.75）に設定 してください。

スピード調整

注意：工場出荷時にスピード調整されています。アフターサービス後やドライブベルトの交換以外で調整することはおすすめしません。

スピード調整のスイッチは電源ユニット"Neo PSU"の背面にあります。

Speed Program Switch（ｉ）- Speed mode（スピード調整用のモード）に入るスイッチ。

Program Mode LED（ii）- 工場出荷時の状態に戻った時、スピード調整用のモードに入っている時に点灯します。

Speed Adjustment（iii）- スピード調整のスイッチです。0.01 rpm単位でスピードの調整ができます。

スピード調整の手順

注意：回転数の調整にREGA Strobe kit（別売）の使用をお薦めしています。

注意：速度の調整は33 1/3回転で行われ、自動的に45回転にも適用されます。

1. Neo PSUのフロントパネルにある「33/45」と書かれたボタンを押し、33 1/3回転を選択してください。（フロントパネルのREGAのロゴが赤く点灯している状態）
2. Neo PSU背面のSpeed Program Switch（ｉ）を1回押して、スピード調整モードに入ります。- Program Mode LED（ii）が赤く点灯します。
3. 1.7mmアーレンキーを使用してSpeed Adjustment（iii）を回し、スピードを調整します。時計回りに回すとスピードが上がり、反時計回りに回すとスピードが下がります。1ステップあたり、0.01 rpm単位で調整できます。正確な調整をするために、最大5ステップ分を回す微調整を繰り返してください。また、回す度に速度を確認してください。
4. スピード調整が終了したら、Speed Program Switch（ｉ）を1回押してください。Program Mode LED（ii）が消灯後、約10秒ごとに点滅します。これで設定が完了し、ターンテーブルが使用可能になります。

Neo PSUの初期化設定

ドライブベルトを交換した時やアフターサービス後、Neo PSUを工場出荷状態に戻す方法です。

1. Neo PSUのフロントパネルにある「33/45」と書かれたボタンを押し、33 1/3回転を選択してください。（フロントパネルのREGAのロゴが赤く点灯している状態）
2. Neo PSU背面のSpeed Program Switch（ｉ）をProgram Mode LED（ii）が点滅→点灯するまで長押ししてください。
3. Program Mode LED（ii）が点灯している間に、再度Speed Program Switch（ｉ）を1回押すと工場出荷状態に戻ります。

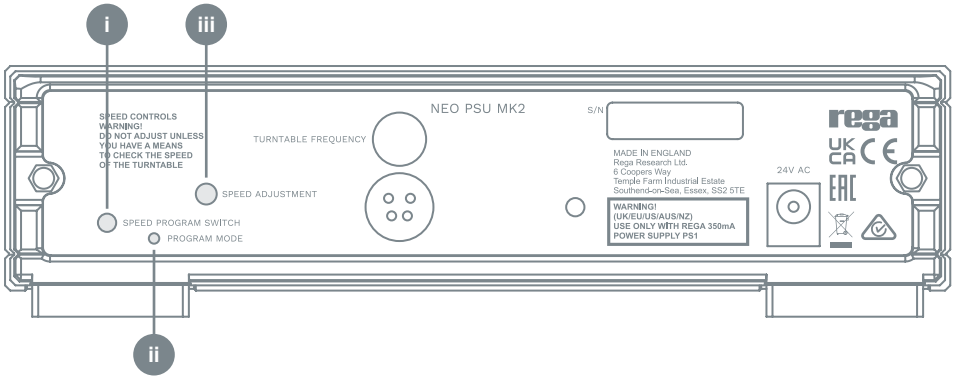

同梱品

- ターンテーブル本体
- ドライブベルト（本体に取り付け済み）
- サブプラッター（本体に取り付け済み）
- 輸送用カード（使用時には取り外してください）
- プラッター
- ターンテーブルマット
- バランスウエイト
- ダストカバー
- カートリッジ Exact（本体に取り付け済み）
- 電源ユニット Neo PSU
- ACアダプター
- DINケーブル

使用上のご注意

- 使用中に電源ユニットNeo PSUからターンテーブルに電源供給しているケーブルを抜かないでください。
- ターンテーブルと電源ユニットを接続した状態で電源を入れてください。接続していない場合は電源を入れないでください。
- 湿度の高い場所での使用は避けてください。
- 電源ユニットのカバーは開けないでください。電源ユニットに使用されているパーツは全てカスタム製で、個人で入手できるようなパーツは使用されていません。
- 付属のACアダプター以外は使用しないでください。

製品仕様 - Neo PSU

消費電力	7.2W
電圧	24V AC

製品仕様 - ACアダプター

Input	100V AC 50/60Hz
Output	24V AC 350mA AC

テクニカルサポート

REGA製品の使用方法やメンテナンス、修理に関するご質問は、下記窓口よりお問い合わせください。

完実電気㈱サポートセンター
TEL：050-3388-6838
コンタクトフォーム：https://kanjitsu.com/contact/#form-headding
（受付時間：平日 10:00 - 17:00）

輸入元／ 完実電気株式会社 KANJITSU DENKI CO.,LTD

URL：https://kanjitsu.com/
本社／〒101-0051　東京都千代田区神田神保町3-25　住友神保町ビル
大阪営業所／〒532-0012　大阪府大阪市淀川西中島2-14-6　新大阪第二ドイビル 9階