



Silent Angel FX




Package Contents

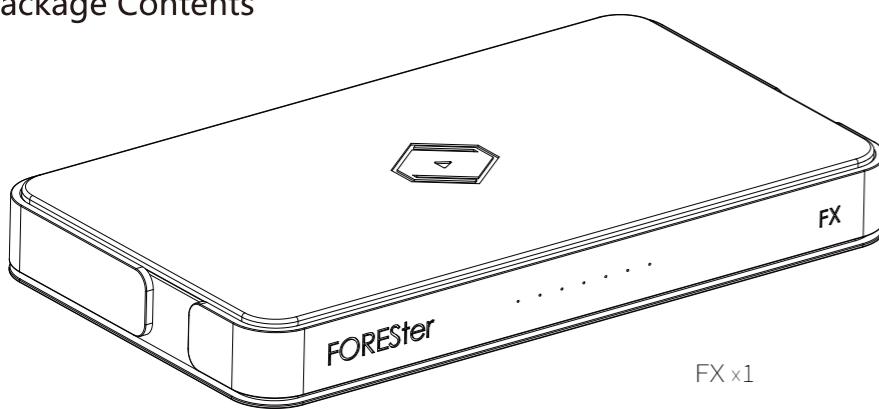


FX x1

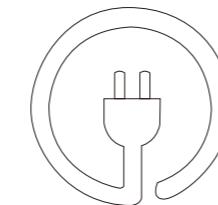


電源ケーブル x1

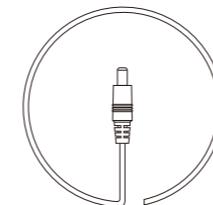


DCケーブル x7



DCアダプター x11

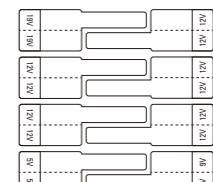


ボルテージラベル x1

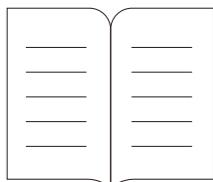


クイックスタートガイド x1

フロントパネル

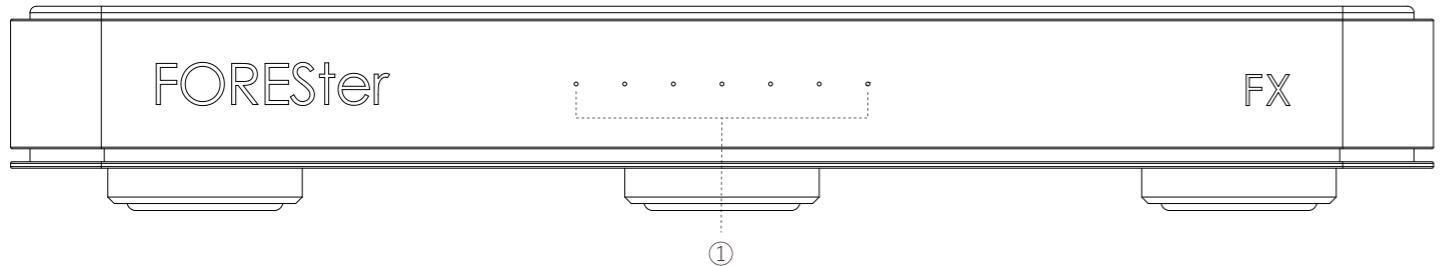

①電源出力ポート ステータスインジケーター
各インジケーターは背面の各出力ポートに対応しています。
電源が接続され、電源スイッチがオンになると、青色のライトが点灯します。
ポートがデバイスに接続されておらず、スタンバイモードになっている場合は、対応するランプが青色に点灯します。
ポートが機器に接続され、正常に電源がoutputされると、対応するランプが緑色に点灯します。
電源が入力されていない場合や、電源出力スイッチがオフの場合は点灯しません。

リアパネル

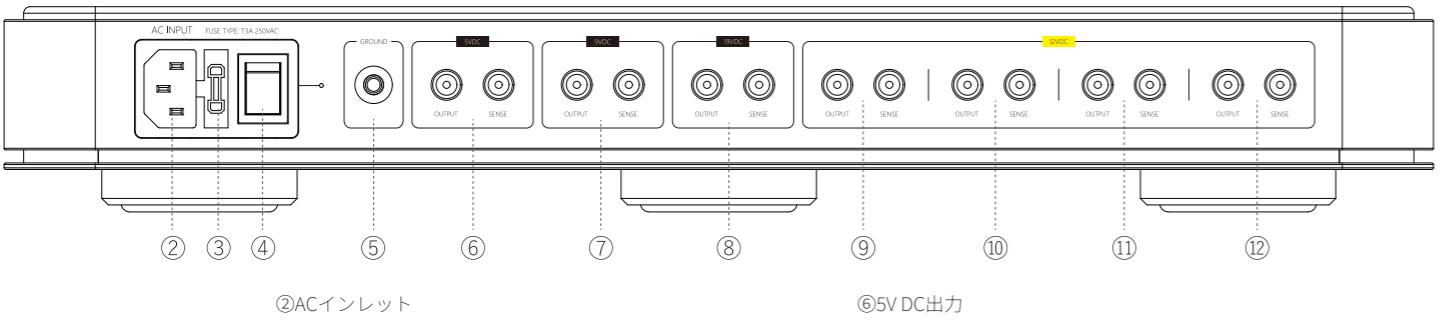

②ACインレット

⑥5V DC出力
5V DC Output/Sense ターミナル

⑦9V DC出力
9V DC Output/Sense ターミナル


⑧19V DC出力
19V DC Output/Sense ターミナル

⑨～⑫5V DC出力
12V DC Output/Sense ターミナル


DCケーブルの接続方法

DCケーブルは、FXのSENSE端子→OUTPUT端子の順に接続し、最後に使用する機器側を接続してください。

!(1) 注1: 配線は電源を切った状態で行ってください。注2: 出力電圧が使用する機器の動作電圧に適合しているか確認してください。
注3: 間違ったポートに接続するとFXの保護機構が働きます。正しく接続した後、FXを再起動してください。

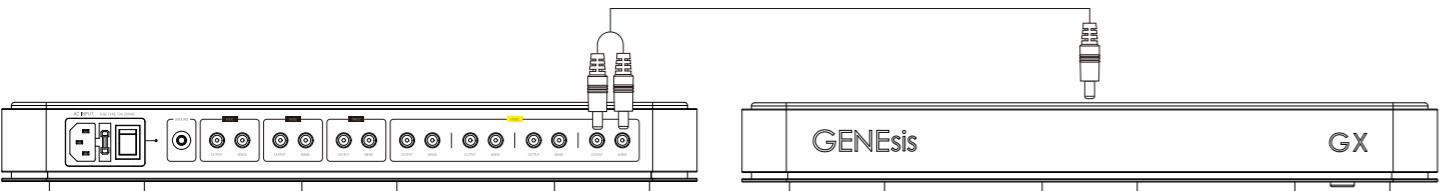


Connection Diagram

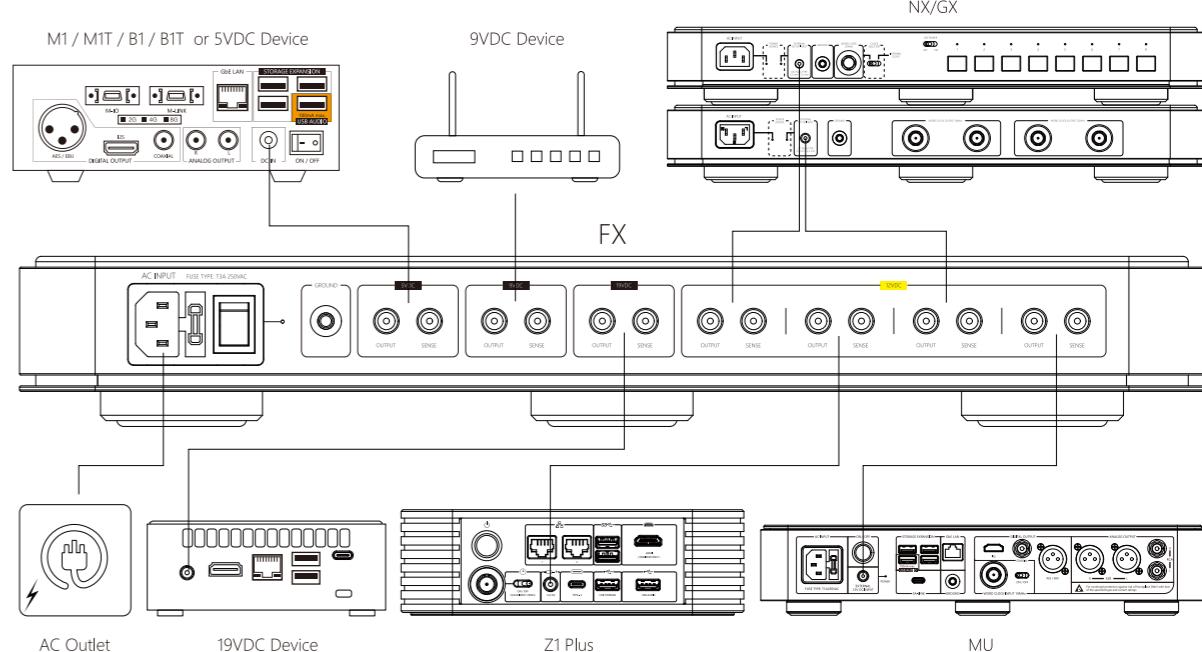

ボルテージラベルの使用方法

1. 貼り付ける電源コードを選択してください。
2. 電源コードに接続されている電圧に対応する電圧ラベルを剥がし、電源コードの入力端（または他の分かりやすい位置）に貼り付けてください。
3. ラベルの正しい使用方法は下図をご覗ください。

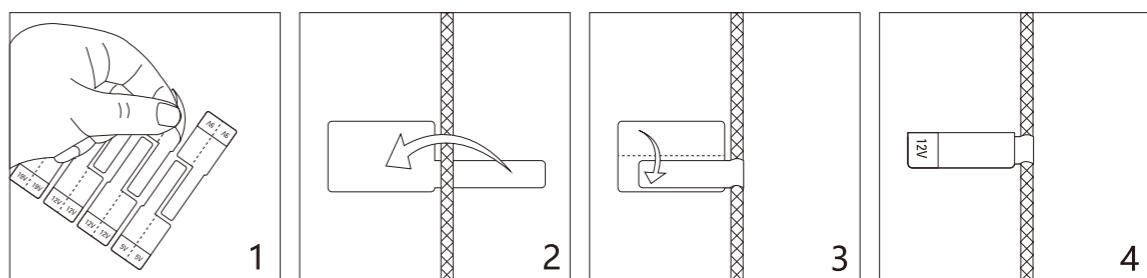

注意: 機器を接続する際の損傷を防ぐため、必ず電源コードが接続されている電圧と同じ電圧のステッカーを選択してください。

製品に関するお問い合わせ

製品の使用方法やメンテナンス、修理に関するご質問は、下記窓口よりお問い合わせください。

完実電気(株)サポートセンター

TEL : 050-3388-6838 E-Mail : tinfo@kanjitsu.com

Silent Angel製品サポートページ : <https://kanjitsu.com/support-silent-angel/>