


LEXON®


USER GUIDE

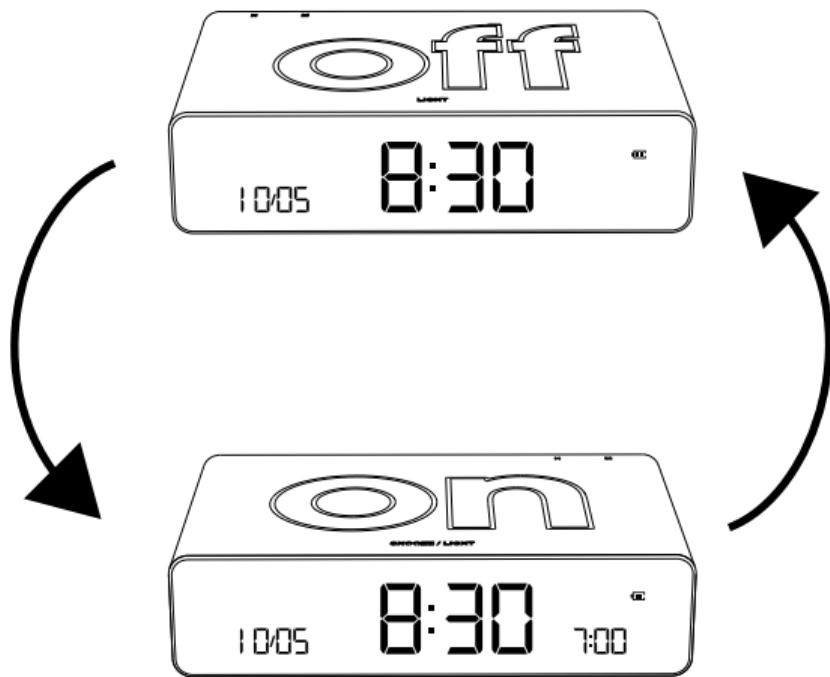


LR157
FLIP CLASSIC

Design by Adrian & Jeremy Wright


(A)

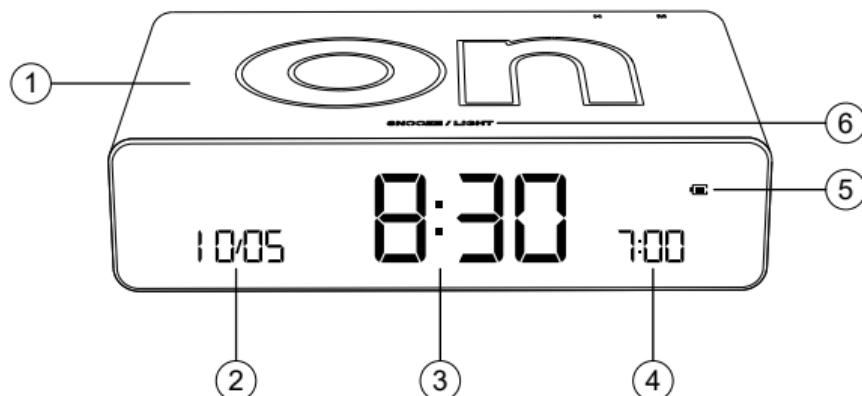

(B)

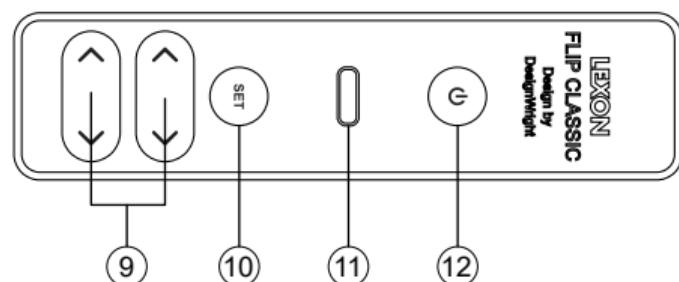

(A)

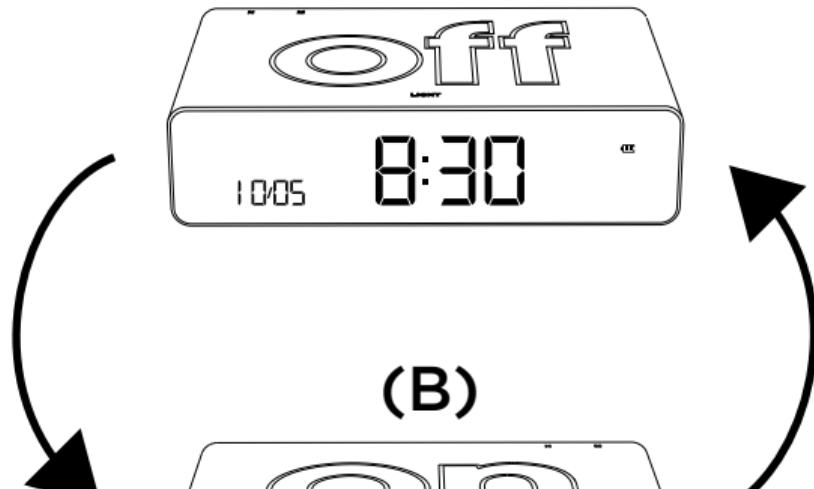

(B)



同梱内容

1x FLIP CLASSIC

1x USB-C充電ケーブル

1X ユーザーマニュアル

概要

1. 時計 & アラームモード - ON サイン上向き (A)
2. 日付 ((DD/MMまたはMM/DD形式)
3. 時刻 (12 h または 24 h 形式)
4. アラーム時間
5. バッテリーステータス
6. スヌーズ / ライトタッチエリア
7. 時計モードのみ - OFF サイン上向き (B)

8. ライトタッチエリア
9. H & Mボタン: 時 / 分 および その他設定の調整
10. SETボタン
11. USB-Cポート
12. 電源オン / オフボタン

操作説明

初回セットアップ

1. "H" ボタンを 3 秒間長押しして Flip Classic の電源をオンにします。
2. H または M ボタンを押して、時刻形式 (12h/24h) を選択します。SET を押して確定します。
3. H または M ボタンを押して、時刻を設定します。SET を押して確定します。
4. H または M ボタンを押して、日付を設定します。SET を押して確定します。
5. H または M ボタンを押して、アラーム時刻を設定します。SET を押して確定します。
6. H または M ボタンを押して、画面の明るさを設定します。SET を押して確定します。

時刻設定

1. Flip Classic を OFF サインを上向きにして置きます (A)。
2. H または M ボタンを押して、いつでも時刻を設定できます。

アラーム時刻の設定

1. Flip Classic を ON サインを上向きにして置きます (B)。
2. H または M ボタンを押して、いつでもアラーム時刻を設定できます。アラームを止めるには、本品の裏側のいずれかのボタンを押します。プリセットされたアラームは翌日以降も鳴ります。アラーム機能をオフにするには、本品をひっくり返して OFF サインを上面にします。

その他の設定

時刻形式、日付 & 明るさ調整

1. SET を押して設定インターフェースを起動します。
2. SET を短く押して次の設定を切り替えます。
 - 時刻形式
 - 日付
 - 画面の明るさ

時刻形式インターフェースで、H または M ボタンを押して時刻形式を設定します。SET を押して確定します。

日付インターフェースで、H または M ボタンを押して日付を設定します。SET を押して確定します。画面の明るさインターフェースで、H または M ボタンを押して画面の明るさを設定します。SET を押して確定します。

スヌーズ

アラームをスヌーズするには、目覚まし時計の上面をタップしてください。アラームは 6 分後に再び鳴ります。

スヌーズをオフにするには、本製品をひっくり返して「OFF」サインを上面にします。

翌日のアラームを設定するには、本製品をひっくり返して「ON」サインを上面にします。

バックライト

夜間、目覚まし時計の上をタップしてください。

ロックシステム

Flip Premium には ロックモード が備わっており、旅行先などでアラームを無効にし、ライトをオフにして使用することができます。ロックシステムがオンになっていると、LED に "--:--" が表示されます。" " ボタンを 3 回押します。

リセット

SET ボタンと H または M ボタンを同時に長押しするとデバイスがリセットされます。

リセット後は初期モードに戻ります。初回セットアップの手順に従って設定しなおしてください。

充電

1. 同梱の USB Type-C ケーブルを Flip Classic の充電ポートに差し込みます。

2. ケーブルの USB 側をコンピュータ、または DC 5V 充電器に差し込みます。

フル充電の所要時間はおよそ 4 時間です。

注意: バッテリー残量が少なくなると、本機器の電源が完全に切れるまでバッテリーアイコンが点滅し続けます。

安全上の注意

説明書の保管: 安全および操作に関する説明書は、いつでも参照できるよう保管してください。

電源: 本機器は必ず取扱説明書、または機器に指定されたタイプの電源のみに接続してください。

水分および湿気: 水の近くで本機器を使用しないでください。

熱: 本機器はラジエータ、熱レジスタ、ストーブ、その他熱を生成する機器などの熱源から離れた場所に置いてください。

製品仕様

寸法: 4.09 x 2.55 x 1.02" / 10.4 x 6.5 x 2.6 cm

重量: 0.27 lb / 125 g

素材: ABS

バッテリー容量: 1200 mAh

バッテリー電圧: 3.7V

バッテリー寿命: 最長 6 か月

充電時間: 4 時間

充電システム: USB Type-C

入力: 5V