

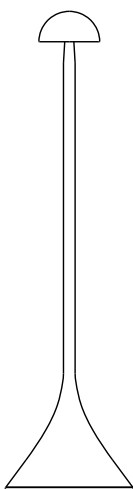
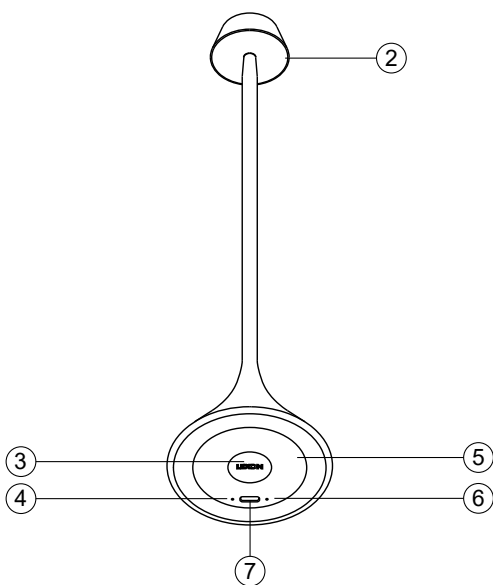


LEXON®


LH95
STELI

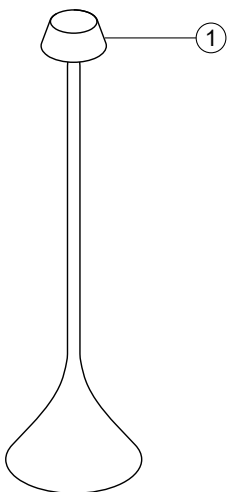

Steli Dome

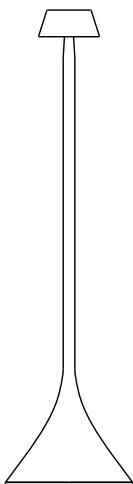

Steli Shade

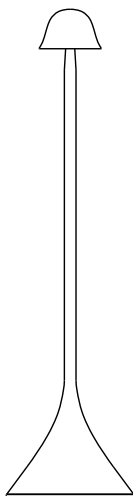

Steli Bell

| | | |
|----------|---------------------|--------------|
| 同梱内容 | | |
| 1x Steli | 1x USB Type-C充電ケーブル | 1X ユーザーマニュアル |

製品概要

- 1.タッチエリア(ライト機能)

2.ランプ

3.BTボタン(ランプ同期用)

4.リセットキー
- 5.ワイヤレス充電用レシーバー

6.LEDインジケータ(バッテリー & 充電ステータス)

7.USB Type-C充電ポート

特徴

- ・9色のLEDテクノロジー(ウォームホワイト、コールドホワイト、ブルー、イエロー、グリーン、レッド、パープル、ライトピンク、ライトブルー)
- ・メモリスistemによる調光可能なLEDライト
- ・同期可能なLEDランプ(Bluetoothメッシュネットワーク)
- ・屋外使用に適合 (IPX4)
- ・ワイヤレス充電またはUSB Type-Cで充電可能

充電

Steliを初めてご使用になる前に、バッテリーを完全に充電することをお勧めします。
最初のフル充電の所要時間は、USB充電で約3時間、ワイヤレス充電で約7時間となります。

LED情報

| USBケーブルでの充電 | LEDステータス(赤いLED) |
|-----------------|------------------------|
| 充電中 | LEDインジケータ常時ON |
| 使用中 | LEDインジケータ常時OFF |
| 充電完了 | LEDインジケータ常時OFF |
| ワイヤレスチャージャーでの充電 | ランプの状態 |
| 充電中 | 充電が始まるとランプが5秒間緑色に点滅します |

USBケーブルでの充電

- 1.同梱のUSB Type-CケーブルをSteliの充電ポートに差し込みます。
- 2.ケーブルのUSB側をコンピュータ、またはDC 5V電源チャージャーに差し込みます。

ワイヤレスチャージャーでの充電

Steliにはワイヤレス充電レシーバーが内蔵されています。ワイヤレスチャージャーを使用してバッテリーを充電することができます。
1.Steliをワイヤレスチャージャーの中心に置きます。
2.バッテリーが完全に充電されたらデバイスを取り外します。

操作方法

Steliランプの設定

- ・ランプの上部をタッチしてオンにします。
- ・ランプの上部をタッチして、9色のカラーオプションからお好きなカラーを選択します。
- ・明るさを調整するには、希望の明るさになるまで上部をタッチしてから離します。
- ・ライトをオフにするには、カラーを選んでから3秒待つて、もう一度タッチます。

最後のカラー設定が次回にも適用されます。

注意:Steliをクールライトモードおよびウォームライトモードのみに設定したい場合は、上部を3回素早くタップします。フル設定照明モードに戻す場合はこの手順を繰り返してください。

複数の Steli ランプの同期(相互接続ネットワーク)

Steli と 1 つまたは複数の Steli ランプの同期には、サードパーティのソフトウェア/デバイスは必要ありません。
複数の電球の同期機能をご利用の場合は、以下の手順に従ってください。

- 1.各ランプの下部にあるBTボタンを3秒間長押しして、通信モジュールをオンにします。
青いLEDが点滅し始めます。
- 2.いずれかのランプを一つ選択し、BTボタンを二回押すと、マルチペアリングプロセスが開始されます。
プロセスが完了すると、すべてのランプが同じカラー設定でオンになります。
接続に使用されたランプが「マスター」としてシステムに認識され、他のランプがオフになっている間そのLEDは点滅し続けます。

どのランプからも、カラーの変更、明るさの調整、またはすべてのランプを一齐にオン & オフにすることができます。

ご注意ください:Bluetoothはランプのオフ状態が60分続くと、自動的にオフになります。
Bluetooth®をいずれかのランプで有効にし、ネットワークに接続しているが、ペアリングが完了していない場合、Bluetoothモードは3分後に自動的にオフになります。

一つ以上のSteliランプのネットワークへの追加

- 1.一つ以上のSteliランプをネットワークに追加するには、各ユニットのBTボタンを3秒間長押ししてオンにします。
- 2.既存のネットワークからのいずれかのランプのペアリグボタンを一回押します (新しいデバイスごとにこの手順を繰り返します)。

独自のネットワークロック機能

Steliには独自のロックシステムが装備されており、一つのランプだけで他のすべてのランプを制御して、ネットワーク内の他のランプからカラーや明るさの変更、またはオン / オフの切り替えができないように設定できます。メインのランプ (「マスター」) だけがネットワークを制御できます。その他のすべてのランプは「スレーブ」となります。

ロック機能を有効にするには、マスターユニットで、以下の手順に従ってください。

- 1.BTマスターデバイスボタンを5回押すと、他のすべてのランプにロック信号が送信されます。
- 2.ロックモードでは、マスターのみが他のランプと相互作用します。そのLEDは3秒ごとに二回点滅します。
- 3.マスターランプのBTボタンを5回素早く押すと、ネットワークのロックを解除できます。

マスターデバイスを変更するには

- 1.ネットワークのロックが解除されていることを確認します。
- 2.いずれかのデバイスのBTボタンを10回素早く押すと、このデバイスが新しいマスターデバイスとなります。
これでこの新しいデバイスからネットワークのロックおよびロック解除が可能となります。

ご注意ください:ロック / ロック解除ネットワークモードでは、マスターデバイスを常時充電しておくか、フル充電することで、最高性能が発揮され、ネットワーク全体の制御が失われるのを避けることができます。

その他機能の操作:

- ・ネットワークがロックされている時にすべてのランプをオフにするには、マスターデバイスの上部を二回タップします。
すべてのランプを再度オンにするには、マスターをもう一度タップする必要があります。
- ・ネットワークがロックされている時に一つのランプだけをオフにするには、そのランプがオフになるまで15秒以上、BTボタンを長押しします。(これによりネットワークからそのランプが削除されます。ネットワークに再び追加するには、上記のペアリング手順を繰り返してください)
- ・ランプをリセットするには、ランプの下にある穴 (4) に細長いものを差し込み、中のキーを押します。
手動リセットによりデバイスを再起動し、様々なバグ(デバイスが認識されない、Bluetoothの接続が不安定など)を修正することができます。

LED情報

| 操作モード | LEDステータス(青いLED) |
|----------|-----------------|
| ペアリング可能 | 素早く点滅 |
| マスターデバイス | 3秒ごとに二回点滅 |
| ロックデバイス | オフ |

安全上の注意

- ・IPX4防水デバイス、雨、水はね、水しぶきへの耐性。
 - ・バッテリーの内部短絡、過熱、発火、変形、爆発の発生を防止するため、ご利用の機器を決して水に漬けないでください。
 - ・ご利用の機器を極度に高温、または低温の場所に保管しないでください。室温で機器を利用されることを推奨します。
 - ・自身で本機器を点検、修理または分解しないでください。
 - ・充電に関する技術仕様を遵守し、内部回路への修復不可能な損害を回避するため、指定の電圧出力を超える電源アダプタは絶対に使用しないでください (DC入力:5V)。
 - ・金属や磁石といった導電性素材がSteliケースとワイヤレスチャージャーの間に置かれている場合は、Steliケースをワイヤレスチャージャーに置かないでください。
- 認定されたワイヤレスチャージャーのみをご使用ください。

製品仕様

素材:アルミニウム/ABS
重量:135 g / 0.29 lbs
寸法: Ø3.7 x 28.6-29.4 x Ø7.7 cm / Ø1.46 x 11.23-11.57 x Ø3.06"
最大ルーメン出力: 120 lm
色温度:
ウォームホワイト:2700K
コールドホワイト:6500K
バッテリー電圧:3.7V
充電時間(ワイヤレス):約5時間
作動温度:0℃~45℃

Bluetooth®範囲: 10m
周波数域:2402M-2480MHZ
入力ポート:DC 5V
ワイヤレス入力: 5W
バッテリータイプ:リチウムポリマー
バッテリー容量: 1500 mAh
充電システム:USB Type-Cまたはワイヤレス充電対応
充電時間 (USB Type-C):約3時間
通常の使用時間:最長10時間* (明るさ75%の場合)
国際保証:1年

*用途、設定された光の強さ、選択された光の色によって異なります