操作方法及び各部名称

付属の電源ケーブルをコンセントに挿して電源オンにしてください。

接続インジケーターと製品インジケーターの両方が白色に点滅します。（約 1 分間）

接続インジケーターが橙色に変わったら、Bluetooth または Wi-Fi 経由で音声の再生ができます。
Beoplay App による設定もできます。

接続インジケーター

白色（薄暗く点灯）：スタンバイモード
白色（点滅）：起動中
白色（点灯）：ネットワークに接続済 信号強度 “強”
橙色（点灯）：ネットワークに接続済 信号強度 “中”
赤色（点灯）：ネットワークに接続済 信号強度 “弱 “
赤色（点滅）：ネットワーク接続エラー
青色（点滅）：Bluetooth ペアリングモード
青色（点灯）：Bluetooth に接続済
赤色（点灯）：Bluetooth ペアリングエラー

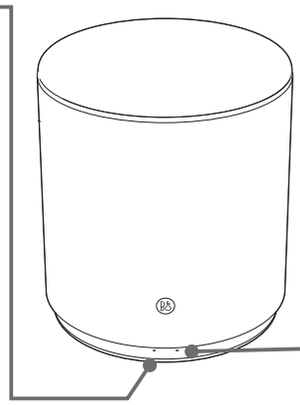

製品インジケーター

オフ：スタンバイモード
白色（点滅）：起動中
白色（点灯）：電源オン
橙色（点滅）：本体温度上昇
- 電源ケーブルを抜き、冷却してください。
赤色（点滅）：ファームウェアエラー
- 電源ケーブルを抜き、差し直してください。

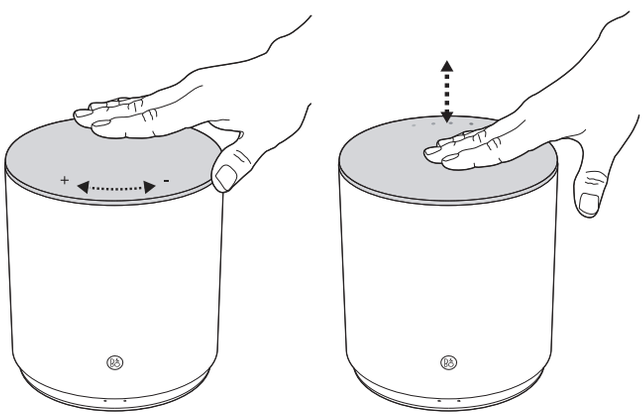

▶ 再生/ ■ 停止：
アルミディスクのセンター部分を1回押す。

🔊 ボリュームアップ：
アルミディスクをゆっくり右に回す。
ボリュームダウン：
アルミディスクをゆっくり左に回す。

▶▶ 曲送り：
アルミディスクを押しながら、
ゆっくり右に回す。

◀◀ 曲戻し：
アルミディスクを押しながら、
ゆっくり左に回す。

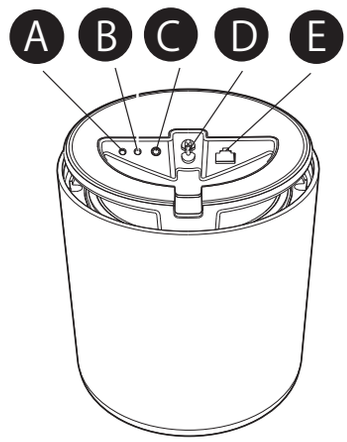

Ⓐ 電源ボタン：スタンドバイに切り替えるには
短く押し、電源を切るには長押しします。

Ⓑ 設定ボタン：セットアップモードにします。

Ⓒ 外部入力：お手持ちのLINEケーブルを接続するとアナログで
音声を再生することができます。

Ⓓ 電源端子：電源コード（付属）をつなぎます。

Ⓔ イーサネット：有線LAN接続で音楽を聴くことができます。