



<Spun Out 針交換方法>

1

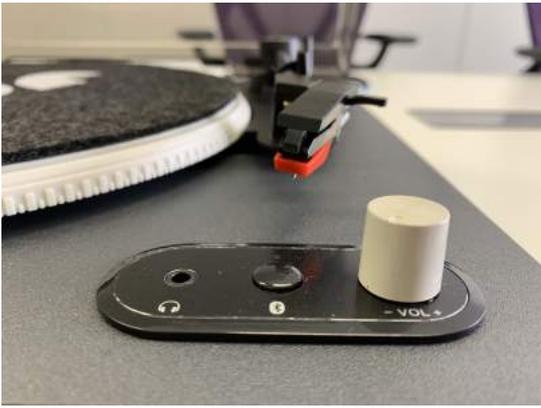

アームをロックしてください。

2

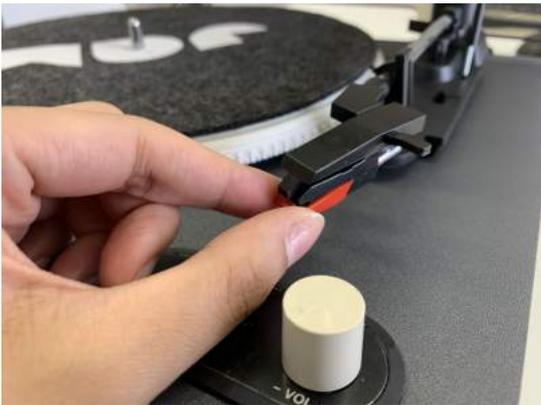

カートリッジを手前に少し引き、下におろして下さい。

3



その後、おろした針を手前に引き抜きます。

4



交換する針を取り付けます。針の奥側をカートリッジの溝に合わせて引き上げて下さい。
カートリッジに針を密着させ、カチッとはまれば取り付けは完了です。