


■レコード盤洗浄 5STEP & 洗浄のコツ

STEP 1 レコード盤をセットする


※ネジは緩みのないようしっかりと締めてください

① レコード盤 ② レーベルカバー ③ 留めネジ

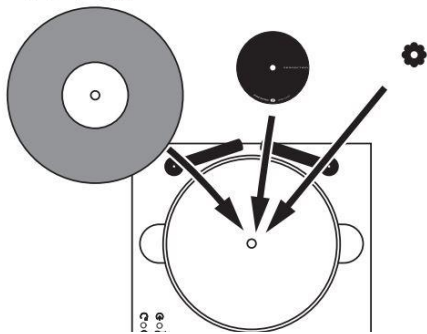

STEP 2 レコード盤を洗浄する

左の回転スイッチを上に向け、ターンテーブルを回転させ付属のクリーニング液とブラシで洗浄する

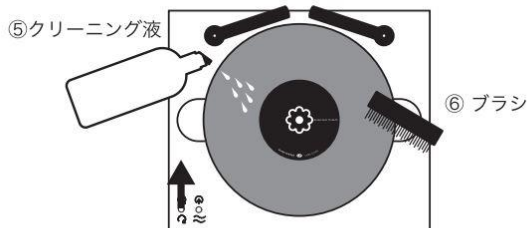

④ 回転スイッチ

STEP 3 吸引する

右の吸引アームをセットし、右のパキュームスイッチを上に向け吸引する (4~5回転)


※吸引する際大きい音が出ます



⑧ パキュームスイッチ

STEP 4 乾燥する


Dryアームをセットし、右の乾燥スイッチを下に向け乾燥する (5~7回転)

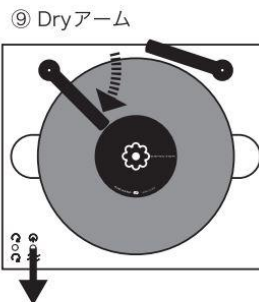

⑨ Dryアーム

STEP 5 レコード盤を取り出す

⑪ 留めネジ ⑫ レーベルカバー ⑬ レコード盤

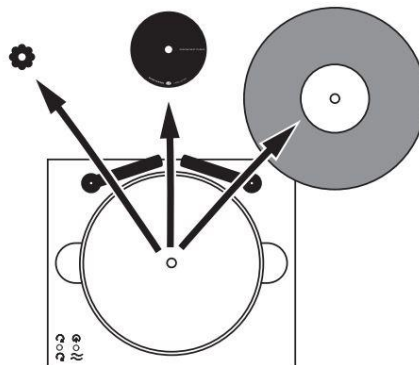


レコード盤洗浄のコツ

1. レコードの盤面にクリーニング液を適量 (3~4ml) 垂らし、ターンテーブルを回転させブラシを音溝部に軽く当てて全体へ伸ばす。
2. ターンテーブルを回転させたままブラシを軽く音溝に添うように当てる、または軽くブラッシングする。

※盤面の汚れがひどい場合はターンテーブルの回転を止めたままクリーニング液を垂らしてその箇所を集中的にブラッシングしてください。

■新たな機能

以前販売されていた for SMiLE lab 社製品と比べて今回のリニューアルではターンテーブルを取り外すことが可能となり本製品自体のメンテナンスを行いやすい様、改良を加えました。

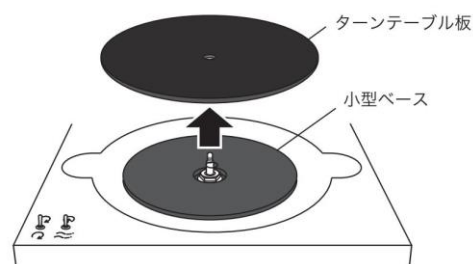

■使用上のご注意

本製品を使用する際は必ず排水ホースのクランプが締まっていることをご確認ください。排水ホースのクランプがしっかり締まっていないと本体内部で吸引した洗浄液が漏れ、本製品の故障に発展する可能性があります。

また、クリーニング液は必ず付属の液体(PFT-VCL300)をご使用ください。

■製品仕様

外径寸法：W415×D345×H285(mm)

重量：11.7kg

消費電力：580W

付属品：クリーニングブラシ・クリーニング液(300ml)・レーベルカバー・留めネジ・吸引アーム・ドライアーム

■別売りオプション

EP 盤クリーンキット 「PFT-VCEP」 定価 ¥10,780-(税込)

クリーニングブラシ 「PFT-VCB」 定価 ¥6,600-(税込)

クリーニング液 「PFT-VCL300」 定価 ¥2,640-(税込)



【東京営業所】 〒101-0051 東京都千代田区神田神保町 3-25 住友神保町ビル
【大阪営業所】 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島 2-14-6 新大阪第2ドイビル